




ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

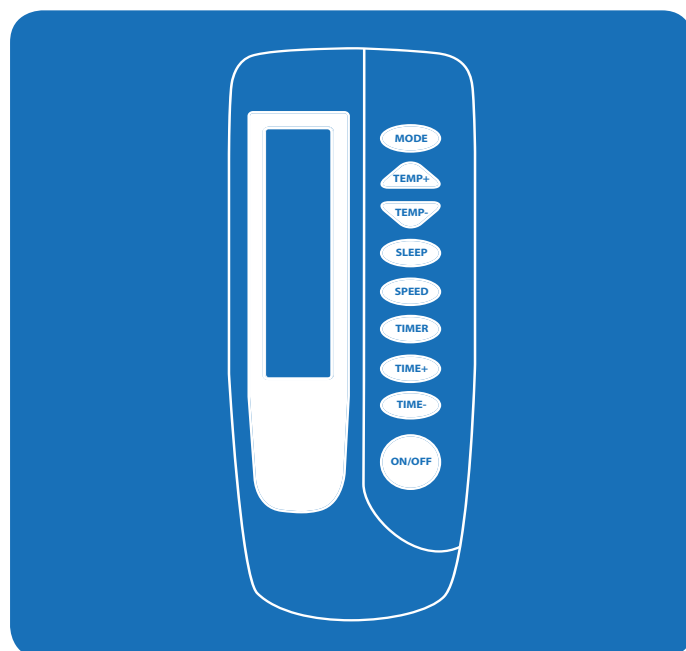

**ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО
УПРАВЛЕНИЯ
AC-FR-111**



Большая библиотека технической документации
<http://splitoff.ru/tehn-doc.html>
каталоги, инструкции, сервисные мануалы, схемы.

ОПИСАНИЕ ПУЛЬТА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ



Инфракрасный пульт дистанционного управления AC-FR-111 предназначен для управления работой фанкойлов через термостаты AC-F2RL-91 и AC-FURLT-101. С помощью пульта дистанционного управления AC-FR-111 можно производить включение/выключение фанкойла, задавать и контролировать значения температуры воздуха в помещении, управлять скоростью работы вентилятора, а также задавать параметры включения/выключения фанкойла по таймеру.

Пульт дистанционного управления AC-FR-111 прост и удобен в использовании.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значение
Диапазон регулирования температуры воздуха	18 – 30 °C
Температурный дифференциал	1 °C
Температурный диапазон при эксплуатации	0 – 45 °C
Влажностный диапазон при эксплуатации	5 - 90 %
Температурный диапазон при хранении и транспортировке	-20 - 60 °C
Источник питания	2 батарейки типа ААА
Габаритные размеры (ДхШхВ)	115x25x45 мм

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений без предварительного уведомления.

ON/OFF - Включение/Выключение

С помощью однократного нажатия этой клавиши вы можете включить фанкойл, при повторном нажатии фанкойл выключится.

MODE - Выбор режима

С помощью нажатия этой клавиши вы можете выбрать желаемый режим работы фанкойла, режимы сменяют друг друга в следующей последовательности: Нагрев, Охлаждение, Вентиляция. На дисплее пульта высветятся соответствующие символы:



Нагрев



Охлаждение



Вентиляция

TEMP + и TEMP - - Регулирование температуры воздуха

С помощью этих клавиш вы можете увеличить или понизить температуру в помещении. Однократное нажатие клавиши изменяет значение температуры воздуха в помещении на 1 °С. Задаваемый параметр отображается на экране пульта дистанционного управления.

TIMER - Таймер

Данная функция будет только в случае использования пульта дистанционного управления вместе с термостатом, также имеющим подобную функцию. Однократное нажатие этой клавиши активирует или отключает работу таймера. После того как требуемые параметры будут заданы, нажмите клавишу TIMER для подтверждения параметров.

TIME + и TIME - - Установка значений времени.

Данные клавиши используются для установки текущего значения времени, а также для установки значения включения фанкойла по таймеру. Однократное нажатие клавиш увеличит или уменьшит устанавливаемое значение времени на 1 час.

SLEEP - Ночной режим

С помощью этой клавиши вы можете активировать режим отключения фанкойла по таймеру.

SPEED - Скорость работы вентилятора

Нажатием этой клавиши Вы можете выбрать скорость работы вентилятора. Переключение происходит в следующей последовательности: Автоматически - Высокая - Средняя - Низкая. При этом на дисплее отображаются соответствующие символы:



Высокая



Средняя



Низкая

**Designed in Switzerland/
Assembled in China**

www.aerotek.ru