



CLIMATE SOLUTION FOR GREEN ENVIRONMENT

РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ ДЛЯ БЫТОВЫХ СПЛИТ-СИСТЕМ **R, R inverter**

www.mdv-russia.ru



Благодарим Вас за покупку нашего кондиционера.
Внимательно изучите данное руководство и храните
его в доступном месте.

Продукция сертифицирована

СДЕЛАНО ДЛЯ РОССИИ



Большая библиотека технической документации
<http://splitoff.ru/tehn-doc.html>
каталоги, инструкции, сервисные мануалы, схемы.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Строго придерживайтесь нижеприведенных пунктов:

- Обязательно прочитайте инструкцию перед началом установки кондиционера.
- Строго соблюдайте все правила безопасности, особенно пункты указанные в данной инструкции
- После прочтения данной инструкции храните ее вместе с инструкцией пользователя



Внимание

Не устанавливайте самостоятельно

- Неправильная установка может привести к травмам, пожару, короткому замыканию, протечкам воды. Обратитесь к продавцу или специализированным фирмам-установщикам.

Устанавливайте оборудование на поверхности и крепления, способные вынести вес оборудования.

- Падение оборудования может привести к серьезным травмам и повреждениям.

При подключении оборудования к источникам питания и межблочных соединений строго придерживайтесь маркировки на клемных соединениях и проверяйте правильность по схемам

- Неправильное соединение может привести к пожару

Используйте инструмент и расходные материалы специально предназначенные для выполнения монтажных работ

- Использование неисправного или непредназначенного для данного вида работ инструмента может привести к травме, короткому замыканию или повреждению оборудования

Проверяйте по инструкции правильность установки.

- Неправильная установка может привести к травмам, пожару, короткому замыканию, повреждению оборудования или протечкам воды

Выполняйте электрические подключения как указано в инструкции по установке. Убедитесь что оборудование имеет выделенную линию электропитания

- Если мощность линии электропитания недостаточна для работы данного оборудования, это может привести к пожару или короткому замыканию.

После установки оборудования убедитесь в отсутствии утечек хладагента.

Закройте крышку электронной платы и клемные колодки армированы внутренними локов.

- Если крышка платы и/или крышки клемных колодок внутреннего и наружного блока не закрыты, то туда может попасть влага, грязь и т.д. и вызвать короткое замыкание.



Осторожно

Не устанавливайте оборудование вблизи вероятных мест утечек взрывоопасных газов

- Если взрывоопасный газ будет содержаться в окружающей оборудование среде, то это может привести к взрыву.

При прокладке и/или отключении трубопроводов строго придерживайтесь инструкции.

- Если фреонопровод или дренажная труба повреждены, то это приведет к утечкам или попаданию влаги внутрь оборудования, что может привести к его повреждению

УСТАНОВКА ВНУТРЕННЕГО И НАРУЖНОГО БЛОКОВ

Полностью прочтайте и делайте последовательно.

Внутренний блок

Устанавливайте внутренний блок вдали от нагревательных приборов

Выберете место, где нет препятствий входящему и исходящему воздушным потокам

Убедитесь, что конденсат будет отводиться полностью беспрепятственно

Не устанавливайте над входом в помещение

Проверьте расстояние слева и справа от блока. Оно должно быть более 12 см.

Определите место прохождения скрытой проводки чтобы не повредить ее при монтаже

Минимальная длина трубопровода 3 метра. Это необходимо для снижения вибрации и шума.

Внутренний блок должен быть установлен на расстоянии 2.3 метра или более от пола.

Внутренний блок должен быть установлен на расстоянии 15 см от потолка.

При изменении длины трубопровода корректируйте количество хладагента

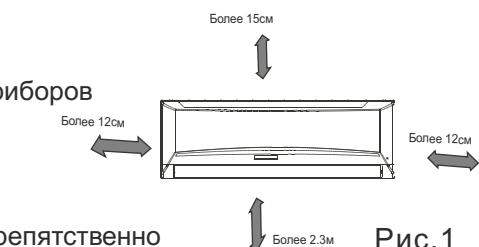


Рис.1

Наружный блок


Если над наружным блоком установлен навес, защищающий от солнца или дождя, убедитесь, что он не препятствует теплообмену конденсатора наружного блока.

Убедитесь, что расстояние от задней поверхности конденсатора до стены более 30 см. Также проверьте, что расстояние от левой стороны наружного блока до ближайшего препятствия также более 30 см. От лицевой поверхности блока до ближайшего препятствия должно быть расстояние более 200 см, а со стороны подключения более 60 см.

Не помещайте животных или растения под входящий или исходящий воздушные потоки.

Выберите место установки учитывая вес блока, так чтобы шум и вибрация были минимальными.

Выберите место, чтобы теплый воздух из кондиционера и шум от работы кондиционера не мешали окружающим

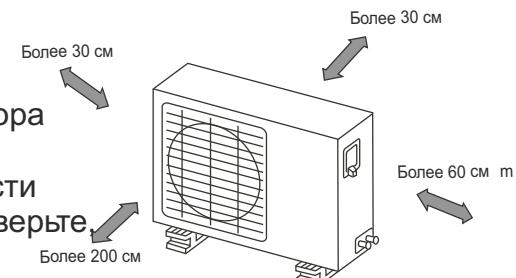


Установка на крышу:

Если наружный блок устанавливается на крышу проверьте перепад высот. Убедитесь, что структура перекрытий и креплений выдержат вес оборудования. Выясните все требования касающиеся монтажа оборудования на крыше в вашем регионе.

Если наружный блок устанавливается на крышу или стену в труднодоступном месте, это может затруднить последующее сервисное обслуживание

3 Инструкция по установке

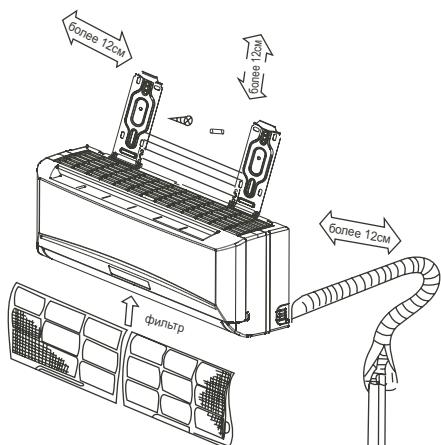

ВНИМАНИЕ

Убедитесь, что свободное расстояние справа и слева от блока более 12 см. Внутренний блок должен устанавливаться на расстоянии не менее 15 см от потолка.

Перед монтажом проверьте, не проходит ли скрытая проводка в месте монтажа, чтобы случайно не повредить ее.

Минимальная длина труб между наружным и внутренним блоками 3 метра

Внутренний блок устанавливается на стену на высоте 2.3 или более метров от пола.

Два из трех направлений А, В и С должны быть свободными от препятствий воздухообмену.

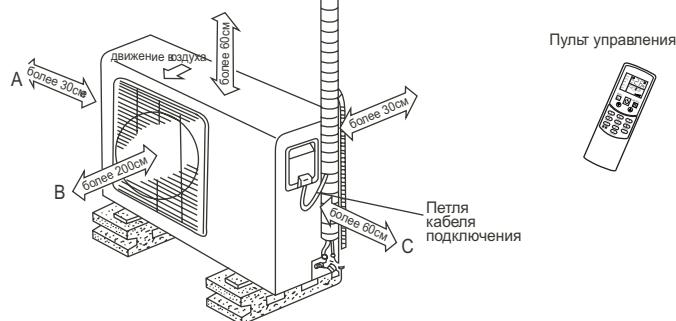


Рис.3

- Данный рисунок дан исключительно для примера
- Вид Вашего оборудования может отличаться

Установка внутреннего блока

1. Установка монтажной панели

1. Установите монтажную панель горизонтально на стене, сохраняя необходимое свободное расстояние вокруг.
2. Если стена кирпичная, бетонная и т.п. просверлите в ней 8 отверстий диаметром 5 мм. Вставьте в отверстие дюбели
3. Закрепите на стене монтажную панель при помощи 8 винтов тип "А".

Правильное положение монтажной панели




Рис.4

Примечание:

Сверлите отверстия и закрепляйте монтажную панель учитывая положение монтажных отверстий на монтажной панели и структуру стены

Рис.5

2. Просверлите отверстие в стене для коммуникаций

1. Определите положение отверстия как показано на Рис.5. Просверлите одно (1) отверстие ($\phi 65\text{mm}$) с небольшим наклоном наружу.
2. Всегда используйте трубу (кабельканал) если сверлите металлическую решетку, или блок и т.п.





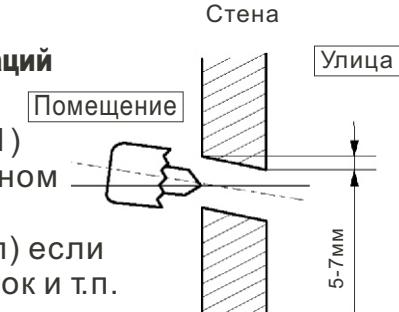


Рис.6

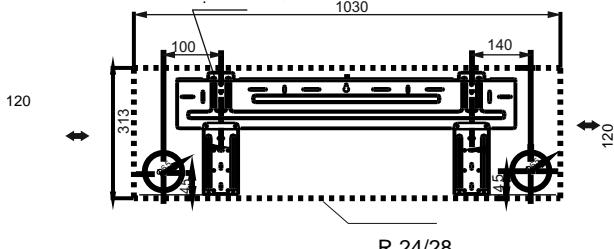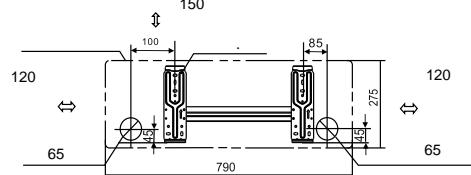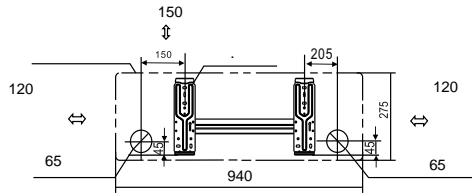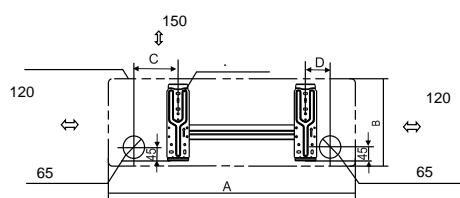

3. Подключение фреоновых и дренажной труб

Отвод конденсата

- Конденсат должен отводится самотеком, для этого трубопровод должен идти под углом. Не прокладывайте трубопровод как показано на рисунке ниже.

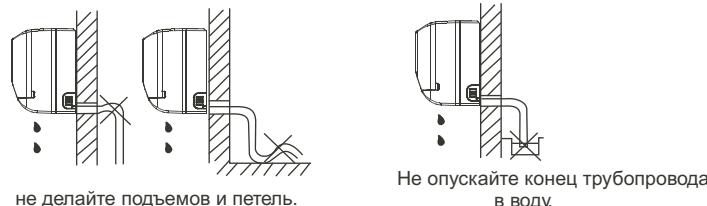


Рис.6

- При удлинении дренажной трубы надежно закрепите и заизолируйте место соединения, не допускайте того, чтобы дренажная труба болталась.

Прокладка труб

- Для подвода фреонопровода справа или слева удалите заглушку с нужной стороны блока.
 - Порекомендуйте клиенту сохранить удаленную заглушку на случай перемонтажа оборудования на другое место.
- Для подключения фреонопровода сзади слева или сзади справа проложите коммуникации как показано на рисунках ниже..
- Надежно соедините трубопровод. (Проверьте надежность соединений как описано в разделе ПОДКЛЮЧЕНИЕ ФРЕОНПРОВОДА стр. 8-9)

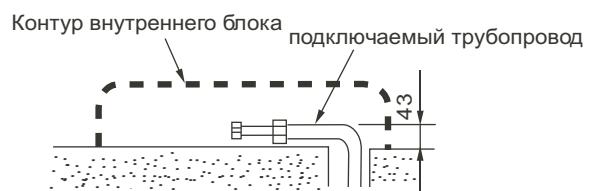
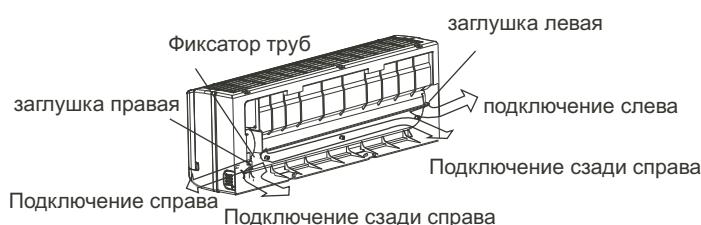


Рис.8

Рис.7

4. Установка внутреннего блока

- Пропустите трубы через отверстие в стене.
- Наденьте блок за верхние защелки монтажной панели, закрепленной на стене, вставив направляющие в пазы корпуса. Подвигайте из стороны в сторону, чтобы убедиться в правильности крепления.
- Для удобства подключения, можете поставить упор между блоком и стеной. После окончания подключений уберите его.
- Прижмите нижнюю часть корпуса к стене, проследив, чтобы нижние защелки монтажной пластины вошли внутрь корпуса. Подвигайте из стороны в сторону для проверки надежности крепления.

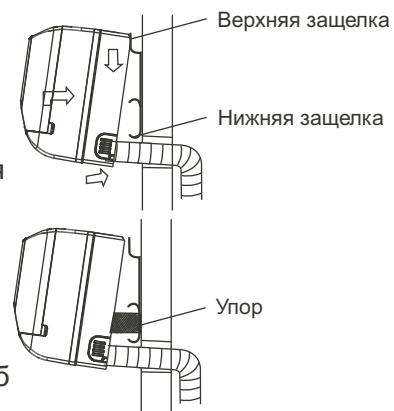


Рис.9

5. Подключение и изоляция

Свяжите вместе трубы, межблочный кабель и трубку отвода конденсата как показано на Рис.10.

- Так как конденсат собирается в ванночку, а потом отводится через трубопровод самотеком, не добавляйте ничего лишнего в пространство для трубопроводов и межблочного кабеля.



Рис.10

ВНИМАНИЕ

- Подключите сначала внутренний блок затем наружный.
- Убедитесь в надежности и герметичности всех соединений отвода конденсата.
- Проверьте, что все трубы надежно теплоизолированы.
- Убедитесь, что трубка отвода конденсата расположена в самой нижней части связки труб. Если это не так, то конденсат может переполнить ванночку и протекать внутрь помещения.
- Никогда не обматывайте и переплетайте питающий кабель с другими проводами.
- Трубопровод отвода конденсата выполнен с наклоном, позволяющим отводить полностью и беспрепятственно.
- По окончании проверьте отвод конденсата, пролив через него воду.

Установка наружного блока

Меры предосторожности при установке

- Устанавливайте наружный блок на опоре предотвращающие появление вибрации и шума.
- Убедитесь, что ничего не препятствует входящему и исходящему воздушным потокам.
- В случае, если в месте установки возможны сильные порывы ветра, например на побережье, убедитесь, что вентилятор вращается без затруднений, и блок расположен вдоль стены или используется заграждение от ветра.
- В районах сильных ветров устанавливайте наружный блок с подветренной стороны.
- Если необходимо закрепить блок на стене, монтажные кронштейны должны соответствовать техническим требованиям, а стена должна быть прочной, кирпичной, бетонной или подобной по характеристикам. Если ее прочность недостаточна, то кронштейны монтируются к дополнительному каркасу или стена усиливается. Соединение между стеной и кронштейнами, кронштейнами и кондиционером должно быть устойчивым, надежным и проверенным.
- Убедитесь, что ничто не мешает хорошему теплообмену.

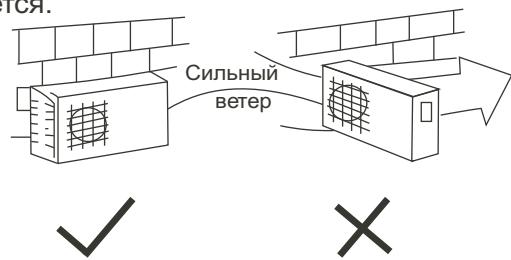


Рис.11

Данные для установки наружного блока

- Наружный блок крепится болтами и гайками ф 10 или ф 8 на горизонтальное прочное основание или кронштейн

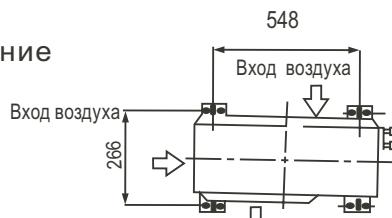


Рис.12

Установка патрубка отвода конденсата

Закрепите прокладку в пазах дренажного отверстия, затем вставьте патрубок отвода конденсата наружного блока и поверните на 90°. Если необходимо, подсоедините дополнительный трубопровод отвода конденсата (приобретается дополнительно) наружного блока к патрубку. По этому трубопроводу будет отводится конденсат образующийся при работе блока в режиме обогрева

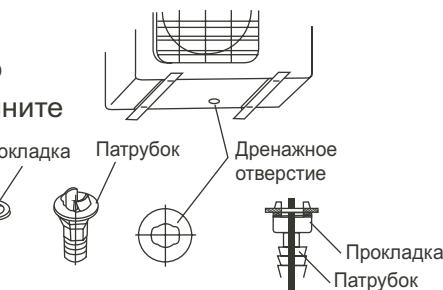


Рис.13

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ФРЕОНOPРОВОДА

1. Соединение труб

Главной причиной утечек хладагента является некачественное соединение. Внимательно выполняйте подготовку труб, следуя следующим инструкциям:



Рис.14

A: Отрежьте трубы и кабель.

1. Используйтесь специальный инструмент для резки медных труб.
2. Измерьте расстояние между наружным и внутренним блоком.
3. Отрежьте трубы немного длиннее отмеренного расстояния.
4. Отрежьте кабель на 1.5м длиннее отмеренного расстояния.

B: Удаление заусенцев

1. Опустите зачищаемый конец трубы вниз, чтобы зачищаемые заусенцы не попали внутрь трубы.
2. Полностью удалите все заусенцы со среза трубы(ы).



Рис.15

C: Подготовка гаек

Удалите заглушки, установленные на трубах и вентилях наружного блока, возьмите гайки, и наденьте их на трубы (это невозможно будет сделать после вальцовки)



D: Вальцовка

Плотно зажмите медную трубу как на Рис.17 учитывая размеры приведенные в таблице.

наружный диаметр (мм)	A(мм)	
	Максимум	Минимум
φ 6.35	1.3	0.7
φ 9.53	1.6	1.0
φ 12.7	1.8	1.0

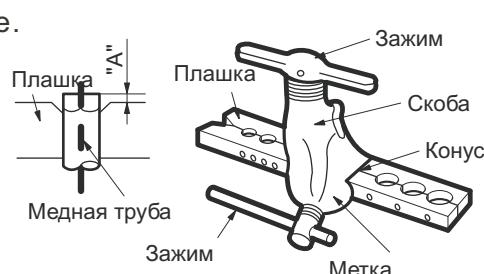


Рис.16

Рис.17

Соединение и затягивание

- Вставьте ровно одну трубу в другую.
- Накрутите рукой гайку, без усилия
Затем обожмите соединение гаечными
ключами с усилием приведенным в
таблице.

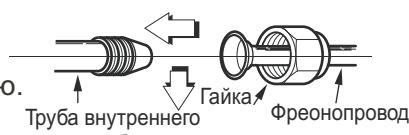


Рис.18

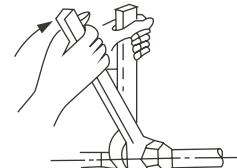


Рис.19

ВНИМАНИЕ

- Обязательно используйте два гаечных ключа при затягивании, чтобы не свернуть трубы.

Наруж. диам.	Момент усилия(H.cm)	Дополн.момент усилия(H.cm)
φ 6.35	1570 (160kgf.cm)	1960 (200kgf.cm)
φ 9.53	2940 (300kgf.cm)	3430 (350kgf.cm)
φ 12.7	4900 (500kgf.cm)	5390 (550kgf.cm)

Электрические подключения

Правила электробезопасности при проведении подключений

1. Если на объекте установки есть существенные проблемы с электропитанием, необходимо остановить работы по подключению до решения всех проблем.
2. Электропитание должно соответствовать указанному в спецификации оборудования (220В+/-10%).
3. Номинал автомата токовой защиты и УЗО должны быть в 1.5 раза больше максимально допустимого рабочего тока.
4. Убедитесь, что оборудование имеет надежное заземление.
5. Подсоедините провода как показано на электросхемах в инструкциях или на крышке или боковой панели наружного блока.
6. Все подключения выполняются согласно государственным и локальным требованиям, квалифицированным и стратифицированным персоналом.
7. Оборудование должно быть подключено к индивидуальной линии электропитания. Не допускается подключать более одного устройства на автомат токовой защиты.

!

4 .., 12-36kBTU.
3 .., 05-09kBTU.

	07/09/12kBTU	18/24/28kBTU
Длина трубы с хладагентом не более, метров.	20	25
Максимальный перепад высот, метров.	8	10
Количество изгибов не более, шт.		5
Хладагент R410A		

Примечание: Питание должно соответствовать спецификации оборудования

Подключение кабеля к внутреннему блоку

1. Проверьте, что для межблочного соединения используется необходимый тип кабеля.
2. Поднимите лицевую панель и отвинтите винт, затем снимите клеммную крышку.
3. Подключите кабель согласно маркировки к клеммам внутреннего блока.
4. Заизолируйте все неподключенные провода (если таковые имеются) изолентой.

Подключение наружного блока

1. Снимите крышку клеммной колодки наружного блока.
2. Подключите межблочный кабель к клеммам колодки согласно маркировки нанесенной на клеммные колодки внутреннего и наружного блоков.
3. Для предотвращения затекания воды по кабелю в клеммную колодку сделайте небольшую петлю
4. Заизолируйте изолентой неиспользованные (если таковые имеются) провода.



Рис.20





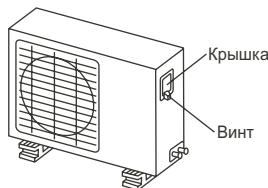


Рис.21

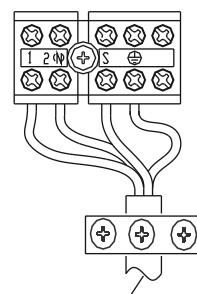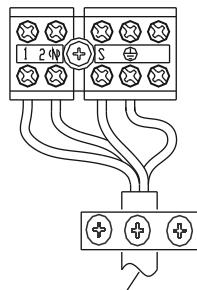

R1(2) 24/28

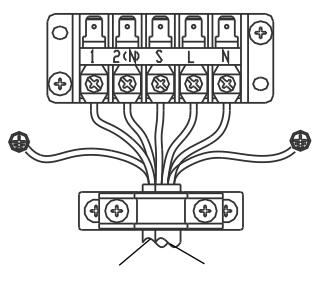

ВНИМАНИЕ

После подключения еще раз проверьте следующие моменты:

- 1) Оборудование имеет выделенную линию электропитания и на автомат токовой не подключены другие устройства. Подключения сделаны так как показано на схемах.**
- 2) Все контакты надежны, винты подтянуты. Подтяните все резьбовые соединения так как они могли ослабнуть от вибрации при транспортировке. Удалите все спосторонние предметы и дополнительные крепления, использовавшиеся при транспортировке.**
- 3) Питание соответствует спецификации данного вида оборудования.**
- 4) Мощность линии электропитания соответствуют потребляемой мощности кондиционера**
- 5) Предусмотрите, чтобы при пуске оборудования питание электросети не просаживалось сильно, и оставалось выше 90% от указанного в спецификации оборудования.**
- 6) Сечение кабеля соответствует спецификации оборудования.**
- 7) В сырых и влажных помещениях всегда устанавливайте УЗО.**
- 8) Исключена возможность проблем с электропитанием т.к. они могут повлечь :**
Пульсация электромагнитных реле может привести к выходу из строя контактов, а также неправильному функционированию защиты от перегрузки.
- 9) Предусмотрена возможность одновременного отключения от источника питания всех питающих проводов.**

ВАКУУМИРОВАНИЕ

Воздух, влага и грязь в холодильном контуре могут привести к негативным последствиям:

- Повышение давления в системе.
- Повышение рабочего тока.
- Падение холода- и теплопроизводительности.
- Грязь или вода в холодильном контуре могут забить и заморозить капиллярную трубку.
- Вода также может вызвать коррозию частей фреоновой системы.

Ввиду вышеуказанного настоятельно рекомендуется продуть внутренний блок и межблочные трубы азотом, свакуумировать систему и убедиться в отсутствии мест утечек.

Вакуумирование

● Подготовка

Проверьте, что каждая из труб(жидкостная и газовая линии) между внутренним и наружным блоком подсоединенены правильно, все электрические подключения выполнены, оборудование готово к тестовому пуску. Снимите заглушки с газового и жидкостного запорных вентилей. Внимание! На этой стадии работ вентили должны оставаться закрытыми. Не открывайте их.

● Длина труб и дозаправка хладоном

Длина магистрали	способ вакуумирования	Количество дозаправляемого хладона
менее 5м	вакуумным насосом	_____
5~10м	вакуумным насосом	Дозаправлять жидкой фазой. Ф6.35 (Длина магистрали-5)х30г

- При перемонтаже оборудования в другое место, собираяте хладон станцией сбора хладона.
- В моделях с хладоном R22 хладон добавляется в виде паров, а 407 и 410 только в жидким состоянии.

Вакуумирование

(Прочтайте инструкцию по использованию Вашего вакуумного насоса.)

1. Проверьте, что соединения A, B, C, D (Рис.23) выполнены правильно и надежны. Наживите (не плотно) шланг к линии низкого давления (газовой) наружного блока кондиционера.
2. Подключите этот шланг к манометрическому коллектору, а от коллектора к насосу (Рис.22).
3. Полностью откройте вентиль "Lo" манометрического коллектора.
4. Включите вакуумный насос на откачку. После запуска насоса закрутите плотно гайку шланга на клапан низкого давления наружного блока и проверьте, что вакуумирование началось (звук работающего насоса изменится, манометр низкого давления будет показывать 0 или отрицательное давление).
5. Вакуумируйте в течение 15 или более минут и проверьте что манометр показывает давление -76cmHg ($-1 \times 10^5\text{Pa}$).
- После окончания процесса вакуумирования плотно закройте вентиль "Lo" коллектора и выключите насос.
6. Поверните запорный вентиль клапана B на 45° против часовой стрелки на 6~7 секунд затем снова закройте вентиль. Убедитесь, что давление немного выше атмосферного и остается неизменным.
7. Снимите гайку с вентиля A.
8. Полностью откройте вентили B и A.
9. Завинтите гайки-заглушки обоих вентилей.

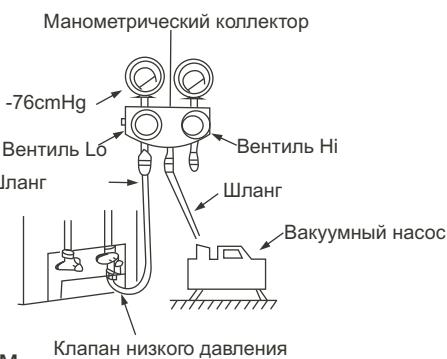


Рис.22

Обратите внимание при открытие клапанов

- Вентили клапанов имеют ограничители хода. Не прикладывайте чрезмерное усилие.
- Откручивайте гайки с помощью гаечных ключей.
- Момент затягивания указан в таблице на предыдущей странице.

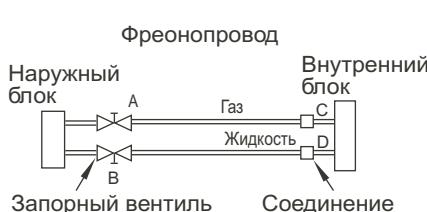


Рис.23



Рис.24

ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ И ПОИСК УТЕЧЕК

● Проверка электробезопасности

Проверьте электробезопасность после завершения всех работ по монтажу:

1. Сопротивление изоляции

Сопротивление изоляции должно быть более $2M\Omega$ (проверять без подключения управления)

2. Заземление

После подключения заземления проверьте визуально надежность соединений, затем проверьте сопротивление тестором. Убедитесь, что сопротивление менее 4Ω

3. Проверьте электропитание на утечку (проверьте в течении тесового пуска)

В течении пробного запуска после окончания установки, сервисный специалист может проверить утечку мультиметром или специальным искателем утечек. При обнаружении утечки немедленно выключите оборудование. Найдите и устранимте причину неисправности.

● Поиск утечки хладагента

1. При помощи мыльного раствора (в режиме обогрева):

Используйте мыльный раствор или другую нейтральную жидкость с похожими свойствами. Намажьте раствором места соединений, паяк и прочие вероятные места утечек. Если в данном месте существует утечка хладагента то на этом месте будут образовываться мыльные пузыри.

2. При помощи течеискателя:

Используйте течеискатель для поиска утечек.

Обратите внимание на:

A: Газовый запорный вентиль B: Жидкостной запорный вентиль

C и D подсоединяемые межблочные трубы.

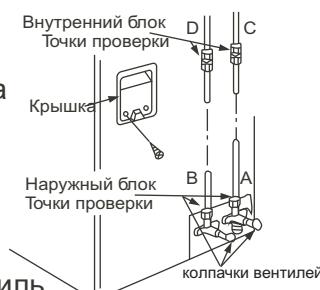


Рис.25

ПРОБНЫЙ ПУСК

Проводите пробный пуск после проверки электробезопасности и отсутствия утечек хладагента.

Испытания работы оборудования должны проходить более 30 минут.

1. Поднимите лицевую панель до момента, когда сработают иксаторы. Не откладывайте панель слишком высоко и не прикладывайте большого усилия.

2. Нажмите кнопку принудительного запуска дважды, пока не загорится индикатор. Блок перейдет в режим работы принудительного охлаждения.

3. Проверьте работоспособность всех функций в течении пробного запуска. Особенно проверьте работу отвода конденсата.

4. Нажмите кнопку принудительного запуска пуска снова для окончания пробного запуска.

Индикатор работы оборудования потухнет и установка остановится.



Пробный пуск | 13

operation	timer	что означает
мигает	X	Ошибка контроля вентилятора внутреннего блока
мигает	светится	Ошибка температурных датчиков, по воздуху и трубный
X	мигает	Перегрузка по току, 4 раза за один час
светится	мигает	Ошибка чтения EEPROM
мигает	мигает	Ошибка синхронизации контроллера(платы)

R 24/28

operation	timer	defrosting	auto	что означает
мигает	мигает	мигает	мигает	Перегрузка по току, 4 раза за один час
X	мигает	X	X	Ошибка датчика температуры по воздуху
мигает	X	X	X	Ошибка датчика температуры трубного
X	X	мигает	X	Ошибка датчика температуры наружного блока
X	X	мигает	мигает	Защита(ы) наружного блока
X	мигает	X	мигает	Ошибка чтения EEPROM
X	X	X	мигает	Ошибка межблочной связи

Серия inverter	
E0	Ошибка чтения EEPROM
E1	Ошибка межблочной связи
E2	Нет связи между платами управления и инвертора
E3	Ошибка контроля вентилятора внутреннего блока
E5	Ошибка датчика наружной температуры наружного блока
P0	Перегрузка по току модуля инвертора
P1	Слишком низкое или слишком высокое напряжение питание
P2	Слишком высокая температура нагнетания
P4	Проблема с компрессором


DC-инвертор хладагент R410a

Модель	Параметры холодильного контура						Электрические параметры						Прочее		Размер лапки н/б
	трубы			номинал			питающая сеть			кабель			макс.потреб.		диаметр дренажа
	номинал	макс.	мин.	подъем	до заправки	заправка **	подкл.сети	В/ф/Гц	питания	м/б	м/б кабеля	мощность	ток	автомат	
09kBTU	"	т	т	т	т	т	г/м	г					А	А	mm
12kBTU	1/4"+3/8"	5	20	3	8	20		670	внутр	220/1/50	1,5mm ²	4	1700	7,7	16
18kBTU	1/4"+3/8"	5	20	3	8	20		760	внутр	220/1/50	1,5mm ²	4	2040	10,4	25
24kBTU	1/4"+1/2"	5	20	3	8	20		1150	внутр	220/1/50	2,5mm ²	4	2640	11,9	25
28kBTU	3/8"+5/8"	5	25	4	10	40		1800	внеш	220/1/50	2,5mm ²	4	3920	19,8	32
															20
															530*290

Модель	Параметры холодаильного контура						Электрические параметры						Прочее		размер лапки н/б	
	трубы	номинал	макс.	мин.	подъем	до заправки	зарв.	подкл.	электропитание	кабель	кабель	кол-во проводов	макс. потребл.*	макс. потребл.	автомат защиты	
хладагент	"	м	м	м	м	г/м	г	к сети	В/ф/Гц	питания	м/б	межбл.кабеля	мощность, kW	ток, А	дрен.	mm
07kBTU	1/4"+3/8"	5	20	3	8	20	500	внутр	220/1/50	1,5 mm ²	1,5 mm ²	5	1080	5	10	20
R410a	1/4"+3/8"	5	20	3	8	20	560	внутр	220/1/50	1,5 mm ²	1,5 mm ²	5	1550	6,7	16	20
09kBTU	1/4"+3/8"	5	20	3	8	20	700	внутр	220/1/50	1,5 mm ²	1,5 mm ²	5	1780	9,2	20	20
R410a	1/4"+1/2"	5	20	3	8	20	1200	внутр	220/1/50	2,5 mm ²	2,5 mm ²	5	3020	14,8	25	20
12kBTU	1/4"+1/2"	5	25	3	10	20	1400	внеш	220/1/50	2,5 mm ²	2,5 mm ²	4	3400	16,9	25	20
R410a	3/8"+5/8"	5	25	4	10	40	1800	внеш	220/1/50	2,5 mm ²	2,5 mm ²	4	3920	19,8	32	20
18kBTU	1/4"+1/2"	5	20	3	8	20	2000	внеш	220/1/50	2,5 mm ²	2,5 mm ²	4	4300	23,8	32	20
R410a	3/8"+5/8"	5	25	4	10	40	2400	внеш	220/1/50	2,5 mm ²	2,5 mm ²	4	4800	27,8	32	20
24kBTU	3/8"+5/8"	5	25	4	10	40	3000	внеш	220/1/50	2,5 mm ²	2,5 mm ²	4	5300	31,8	32	20
R410a	3/8"+5/8"	5	25	4	10	40	3600	внеш	220/1/50	2,5 mm ²	2,5 mm ²	4	5800	35,8	32	20
28kBTU	3/8"+5/8"	5	25	4	10	40	4200	внеш	220/1/50	2,5 mm ²	2,5 mm ²	4	6300	39,8	32	20

Последовательность монтажных операций

1. Операции по установке блоков и подключениям

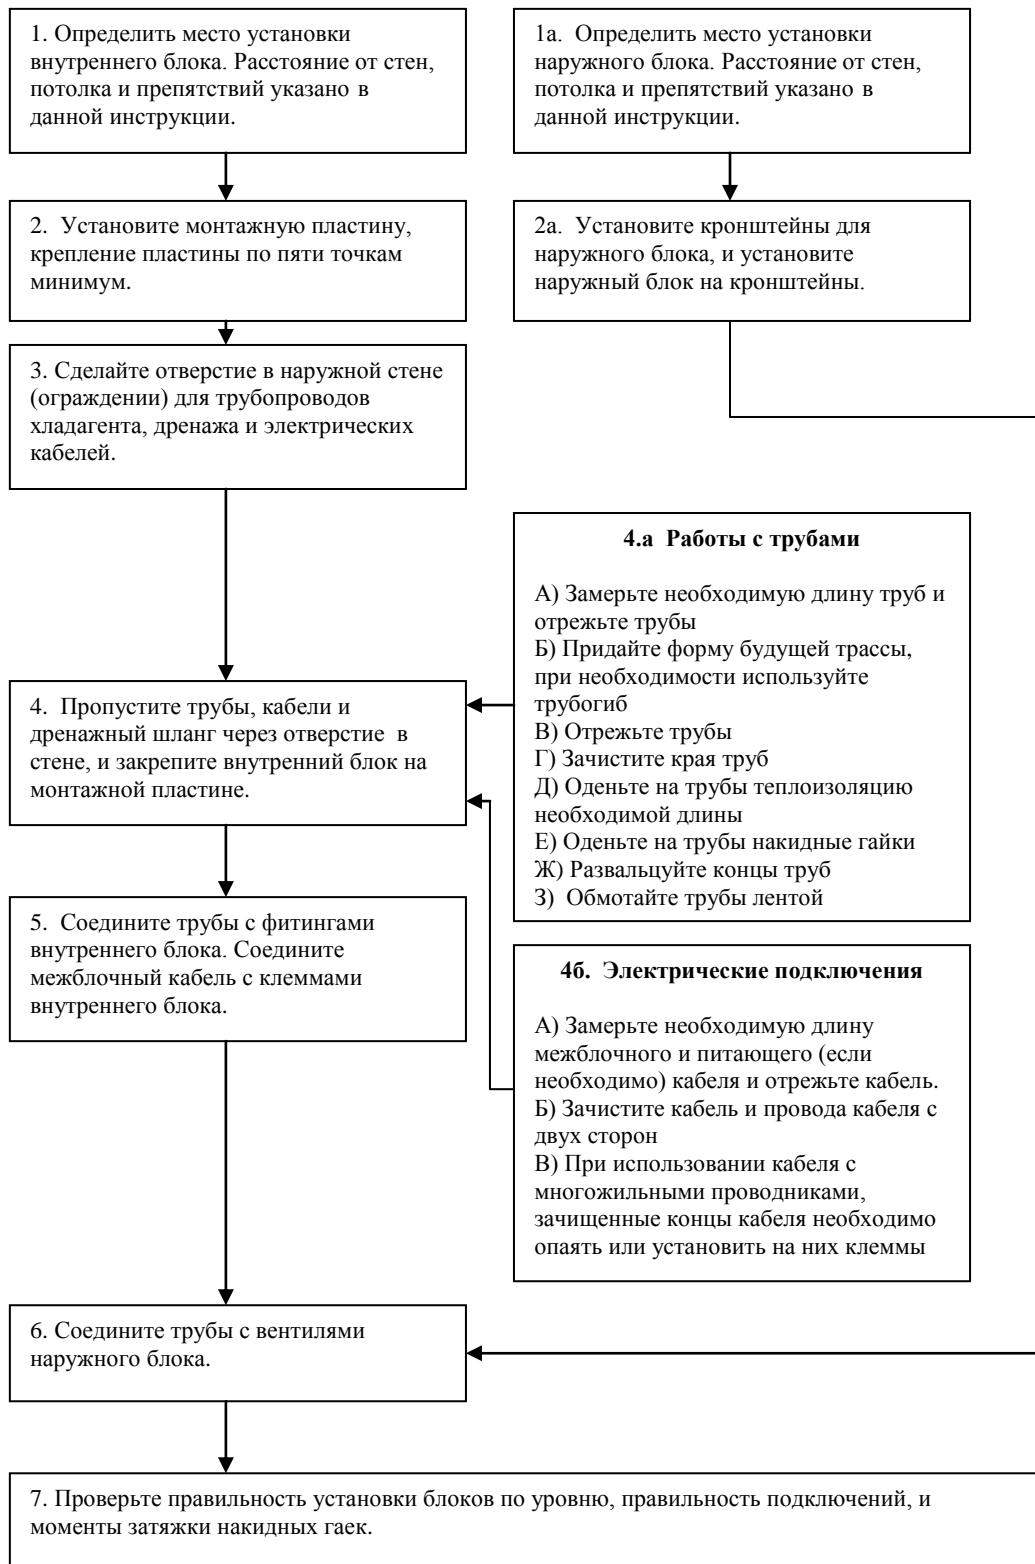

2. Операции по работе с холодильным контуром

1. Снимите защитные крышки газового и жидкостного вентиляй, а также крышку сервисного порта (на газовом вентиле).



2. Подключите манометрический коллектор, шланг низкого давления (обычно синего цвета) к сервисному порту и общий шланг (обычно желтого цвета) к вакум-насосу. Проверьте достаточность момента затяжки накидных гаек шлангов от руки.



3. Убедитесь в достаточном уровне масла в вакуум-насосе, и включите вакуум-насос. Откройте вентиль низкого давления на манометрическом коллекторе и вакууммируйте трассу хладагента и внутренний блок до достижения остаточного давления -1x100000Па.



4. Выключите вакуум-насос, и убедитесь в отсутствии снижения глубины вакуума в течение 20 минут. Если наблюдается снижение глубины вакуума, убедитесь, что вальцовочные соединения сделаны правильно, при необходимости переделайте вальцовочные соединения и повторите процесс вакуумирования снова.



5. Плотно закройте вентиль низкого давления на манометрическом коллекторе. Если длина трубопроводов хладагента не превышает величину заводской заправки, переходите к следующему пункту. В случае превышения длины, см. раздел 4.



6. Откройте газовый вентиль, затем откройте жидкостной вентиль. Вентили следует открывать полностью. Проверьте отсутствие утечек на вальцовочных соединениях. Закройте защитные крышки вентиляй, затяжку производить моментом, указанным в инструкции по установке. Убедитесь в отсутствии утечек по защитным крышкам.



7. Подайте электропитание на кондиционер. В зависимости от наружной температуры выберите режим работы кондиционера. Включите кондиционер при помощи пульта управления.

3. Проверка правильности работы кондиционера

1. Убедитесь в отсутствии посторонних шумов при работе кондиционера.

Проверьте при помощи токовых клещей потребляемый ток, он должен соответствовать данным приведенным в документации. Измерьте разность температур входящего и выходящего воздуха. В режиме охлаждения разность должна составлять 8-12К, в режиме обогрева 15-20К.



2. Если позволяет наружная температура, проверьте работу кондиционера во всех режимах. Внимательно проверьте дополнительные режимы работы кондиционера, такие как, управление жалюзи, выключение и включение дисплея, изменение температурных уставок, изменение скорости вращения вентилятора, и т.д.



3. Проверьте работоспособность системы отвода конденсата. Проверяется проливом (1,5 – 2 литра) воды. Воду аккуратно заливать в дренажный поддон кондиционера.

4. Запишите в акт приемке работ все измеренные параметры.

4. Добавление хладагента при необходимости

1. Перед добавлением хладагента должны быть проведены операции 1 - 5, раздела 2. Рассчитайте необходимое количество хладагента для дозаправки. Заводская заправка хладагентом рассчитана на длину трубопровода не превышающую 5м (настенные сплит-системы, полупромышленные сплит-системы, мульти сплит-системы Free Match). Заводская заправка хладагентом, количество добавляемого хладагента на 1 метр трассы, указано в данной инструкции.

2. Хладагент R410a всегда заправляется в жидкостной фазе. Для этого при дозаправке баллон необходимо поместить на весы вентилем вниз.

3. Установите баллон на весы, включите весы.

4. Подключите баллон к манометрическому коллектору желтым шлангом. Ослабьте накидную гайку желтого шланга на манометрическом коллекторе. Приоткройте вентиль на баллоне на 2-3 секунды для удаления воздуха из шланга. Закройте вентиль на баллоне. Плотно затяните накидную гайку на желтом шланге.

5. Откройте вентиль на баллоне полностью. Проведите взвешивание баллона (смотреть инструкцию к весам). Откройте газовый вентиль на манометрическом коллекторе (обычно синего цвета).

6. Следите за показаниями весов. Когда требуемо количество добавляемого хладагента будет добавлено в трубы и внутренний блок, закройте газовый вентиль и вентиль на баллоне с хладагентом.

7. Откройте газовый вентиль, затем откройте жидкостной вентиль. Вентили следует открывать полностью. Проверьте отсутствие утечек на вальцовочных соединениях. Закройте защитные крышки вентиляй, затяжку производить моментом, указанным в инструкции по установке. Убедитесь в отсутствии утечек по защитным крышкам.

8. Подайте электропитание на кондиционер. В зависимости от наружной температуры выберите режим работы кондиционера. Включите кондиционер при помощи пульта управления.

9. Перейдите к разделу 3.

