

Меры предосторожности

- ◆ Перед использованием пульта управления внимательно прочтите инструкции, представленные в данном буклете.
- ◆ Храните Руководство пользователя и Руководство по установке в удобном и надежном месте. Если пользователь устройства поменяется, передайте эти Руководства новому владельцу.
- ◆ Не пытайтесь установить кондиционер или переместить пульт управления самостоятельно.



ВНИМАНИЕ

- ◆ Не пытайтесь самостоятельно выполнять установку или ремонт устройства.
- ◆ Данное устройство не содержит компоненты, доступные для обслуживания пользователем. Поэтому для ремонта всегда обращайтесь к компетентному сервисному персоналу.
- ◆ При перемещении устройства проконсультируйтесь с компетентным сервисным персоналом по поводу отключения или установки пульта управления.
- ◆ Убедитесь в том, что стена достаточно надежна, чтобы выдержать вес пульта управления.
- ◆ Подключите устройство к надлежащему источнику питания.
- ◆ В случае возникновения неполадок (запаха гари и т.п.) немедленно остановите работу устройства, нажмите на кнопку выключения и проконсультируйтесь с компетентным сервисным персоналом.



Большая библиотека технической документации
<http://splitoff.ru/tehn-doc.html>
каталоги, инструкции, сервисные мануалы, схемы




ОСТОРОЖНО

- ◆ Не устанавливайте устройство в местах, где оно может контактировать с такими летучими субстанциями как машинное масло, бензол, бензин или керосин.
- ◆ Не устанавливайте устройство в местах, где оно может контактировать с такими горючими газами как серный газ, водородный газ, метан и др.
- ◆ Не допускайте попадания жидкостей на пульт управления.
- ◆ Не нажимайте кнопки устройства влажными руками.
- ◆ Не распыляйте летучие вещества, например, средства от насекомых, вблизи устройства.
- ◆ Не нажимайте кнопки пульта управления острыми предметами.
- ◆ При установке электропровода не тяните и не допускайте его чрезмерного изгиба. В противном случае он отсоединится.
- ◆ Не используйте устройство для целей, не соответствующих его основному назначению.
- ◆ Не очищайте устройство бензолом, а также кислотными и щелочными растворителями.


Обзор пульта управления

Вид спереди

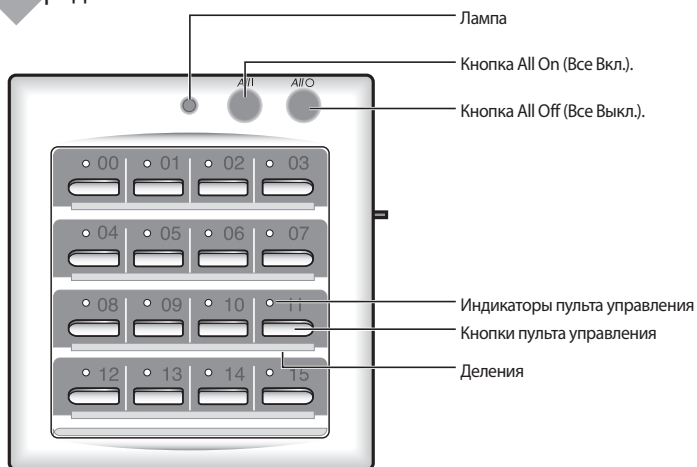

Примечание ♦ Лампа горит, если работает только один кондиционер, подключенный к устройству.

Вид сбоку

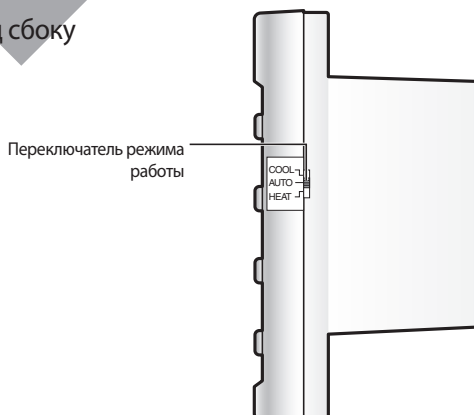

Примечание ♦ Опция выбора нужного режима работы с помощью переключателя позволяет выбрать между режимами Auto (Автоматический), Cool (Охлаждение) и Heat (Обогрев).

Все каталоги и инструкции здесь: <http://splitoff.ru/tehn-doc.html>

Установка режима работы

Режим работы можно изменить с помощью переключателя режима работы. Также его можно изменить с помощью проводного или беспроводного удаленного пульта управления либо кнопки на внутреннем модуле.

- 1 Выберите нужный режим работы с помощью переключателя.


Результат: ♦ Если кондиционер включается с помощью пульта управления, то он возобновит работу в последнем выбранном пользователем режиме.

- При выбранном режиме Auto (Автоматический) внутренний модуль будет работать в последнем выбранном пользователем режиме.
- Нужная температура и скорость вентилятора будут оставаться одними и теми же, как большинство недавних рабочих состояний каждого режима работы.

Примечание ♦ При установке нужного режима работы с помощью переключателя кондиционер необходимо включать и выключать кнопкой пульта управления OnOff (Вкл./Выкл.). Это необходимо для того, чтобы рабочие режимы были одинаковыми для всех внутренних модулей.

♦ При использовании модели с тепловым насосом внутренний модуль, соединенный с внешним, не сможет выполнять "Смешанный режим".

- Термин "Смешанный режим" означает, что внутренние модули, соединенные с внешним, находятся в различных режимах работы. Иными словами, некоторые внутренние модули, соединенные с одним внешним, работают в режиме обогрева, тогда как другие внутренние модули - в режиме охлаждения.

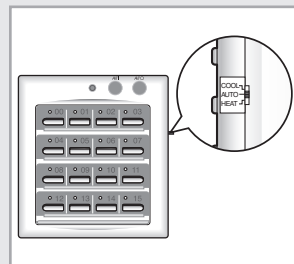

Установка режима работы (продолж.)

Рабочее состояние внутреннего модуля и пульта управления может повлиять на режим работы.

- Примечание*
- ◆ Один кондиционер может работать в режиме, который отличается от режима работы другого кондиционера, установленного переключателем.
 - ◆ Нужная температура и скорость вентилятора будут оставаться одними и теми же, как большинство недавних рабочих состояний каждого режима работы.

Работа внутренних модулей в режимах Cool (Охлаждение) или Heat (Обогрев)

- 1 Если последний выбранный режим работы модуля отличается от режима работы пульта управления, то внутренний модуль при включении начнет работать в одном режиме с пультом управления.

Пример Если внутренний модуль работает в режиме Heat (Обогрев) с температурой 30°C(86°F) и пульт управления находится также в режиме Heat (Обогрев), то кондиционер начнет работу в режиме обогрева с температурой 30°C(86°F).

- 2 Если последний выбранный режим работы модуля отличается от режима работы пульта управления, то внутренний модуль при включении начнет работать в одном режиме с пультом управления.

Пример Если внутренний модуль настроен на режим Dry (Осушение) при температуре 24°C(76°F), а пульт управления - на режим Heat (Обогрев), внутренний модуль будет работать в режиме Heat (Обогрев).

Работа модуля в режиме Auto (Автоматический)


При включении кондиционер начнет работу в последнем выбранном режиме.

Нужная температура и скорость вентилятора будут оставаться одними и теми же, как и большинство недавних рабочих состояний для каждого режима работы.

Эксплуатация пульта управления


Регулятором можно контролировать до 16 групп. Однако с его помощью нельзя регулировать температуру охлаждения или устанавливать таймер.

При использовании проводного удаленного пульта управления сверху на его дисплее отобразится надпись OnOff CONTROL (Управление Вкл./Выкл.).

- 1 Для включения всех кондиционеров, соединенных с пультом управления, нажмите на кнопку All ON  (Все Вкл.).


Результат: ♦ Лампа пульта управления включается.

- Все кондиционеры будут работать в режиме, выбранном с помощью переключателя режима работы.

- 2 Соединить определенный кондиционер с пультом управления можно нажатием кнопки Specific OnOff  (Специальное Вкл./Выкл.).

Результат: ♦ Лампа на пульте управления и индикатор определенного кондиционера включатся.

- Определенный кондиционер будет работать в режиме, выбранном с помощью переключателя режима работы.

- 3 Для того, чтобы выключить все кондиционеры, подключенные к пульту управления, нажмите кнопку All OFF  (Все Выкл.).

