

**РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

# **ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ**

Модель:

АСМІ-35HPDC1

АСМІ-50HPDC1




Большая библиотека технической документации  
<http://splitoff.ru/tehn-doc.html>  
каталоги, инструкции, сервисные мануалы, схемы.

# Пульт дистанционного управления

## ● Кнопки на пульте ДУ

### Примечание:


- Убедитесь, что между пультом ДУ и кондиционером нет препятствий.
- Не роняйте и не бросайте пульт ДУ.
- Берегите пульт ДУ от прямых солнечных лучей.

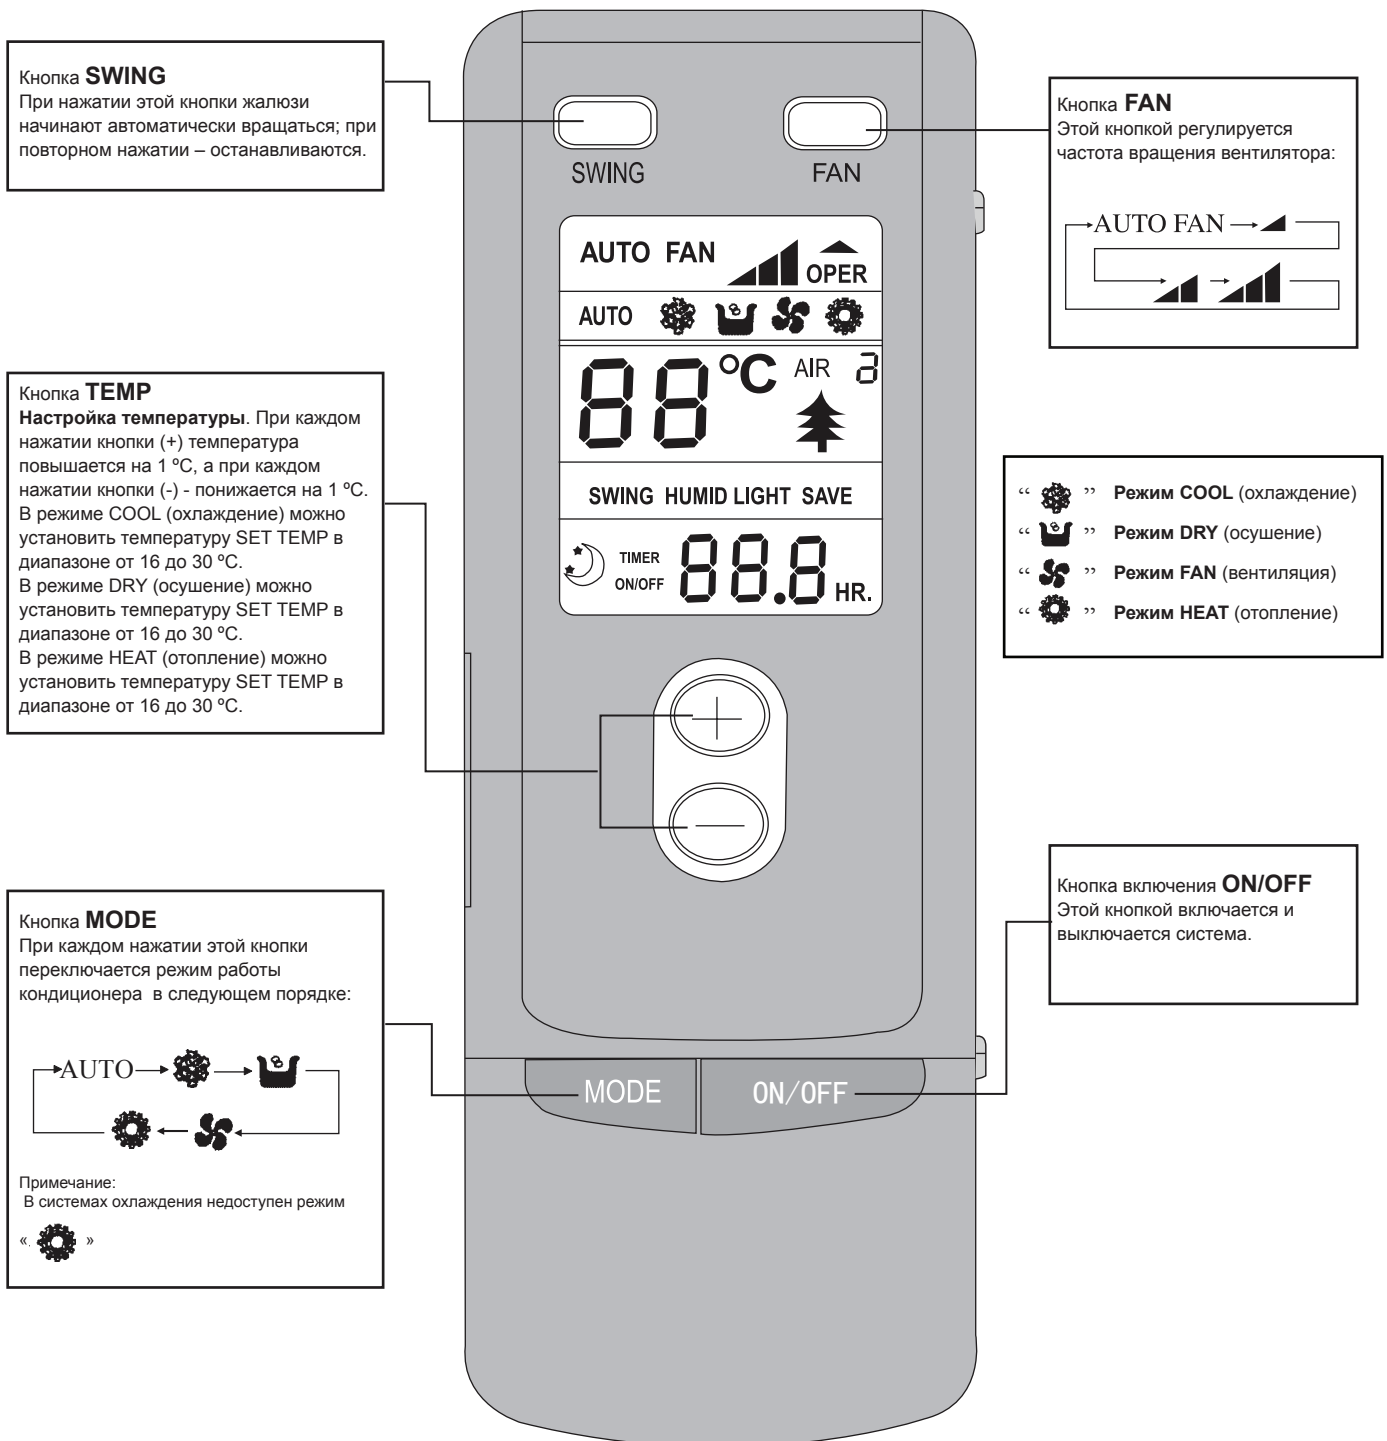

# Пульт дистанционного управления

## ● Кнопки на пульте ДУ. (Под крышкой)


Примечание: Это новая модель пульта ДУ, и она используется с разными системами. В данном Руководстве не описаны кнопки, которые не применяются для работы с вашим кондиционером.

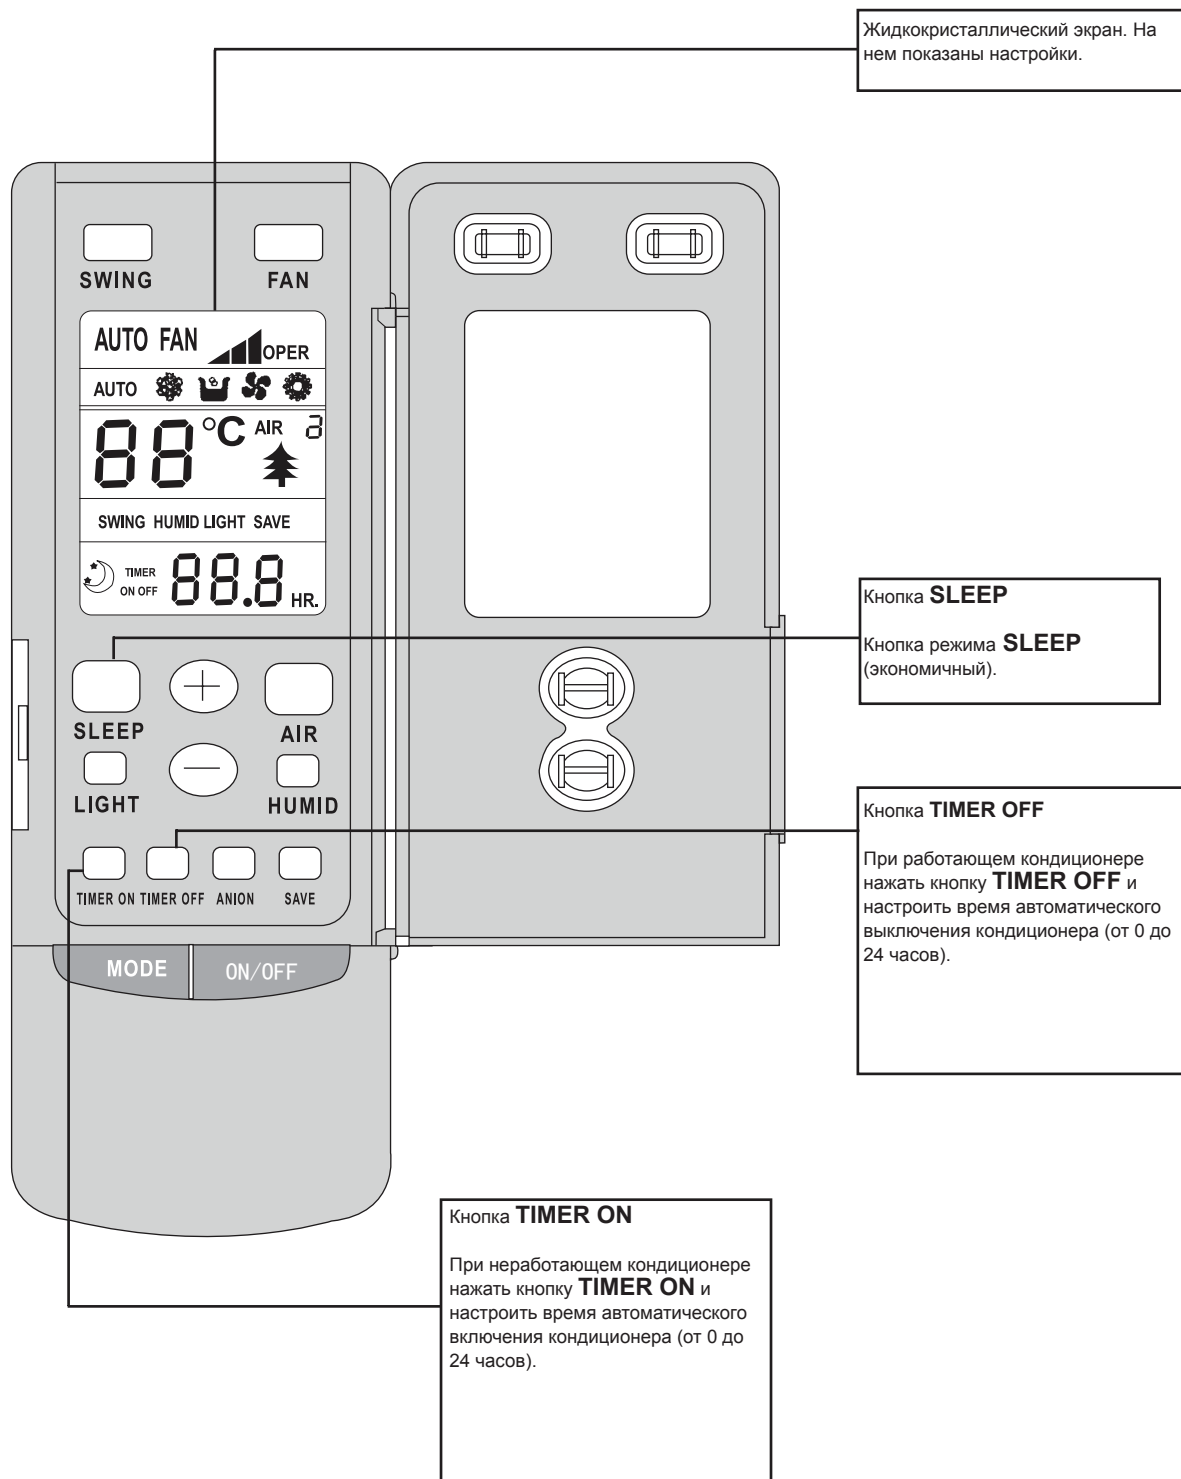

# Пульт дистанционного управления

## ● Режим охлаждения COOL


- Микрокомпьютер включает или не включает охлаждение в зависимости от разницы между температурой в помещении и заданной температурой.
- Если температура в помещении выше заданной, компрессор работает в режиме охлаждения.
- Если температура в помещении ниже заданной, компрессор выключается и работает только мотор внутреннего вентилятора.
- Заданная температура TEMP должна быть в диапазоне от 16 до 30 °C.

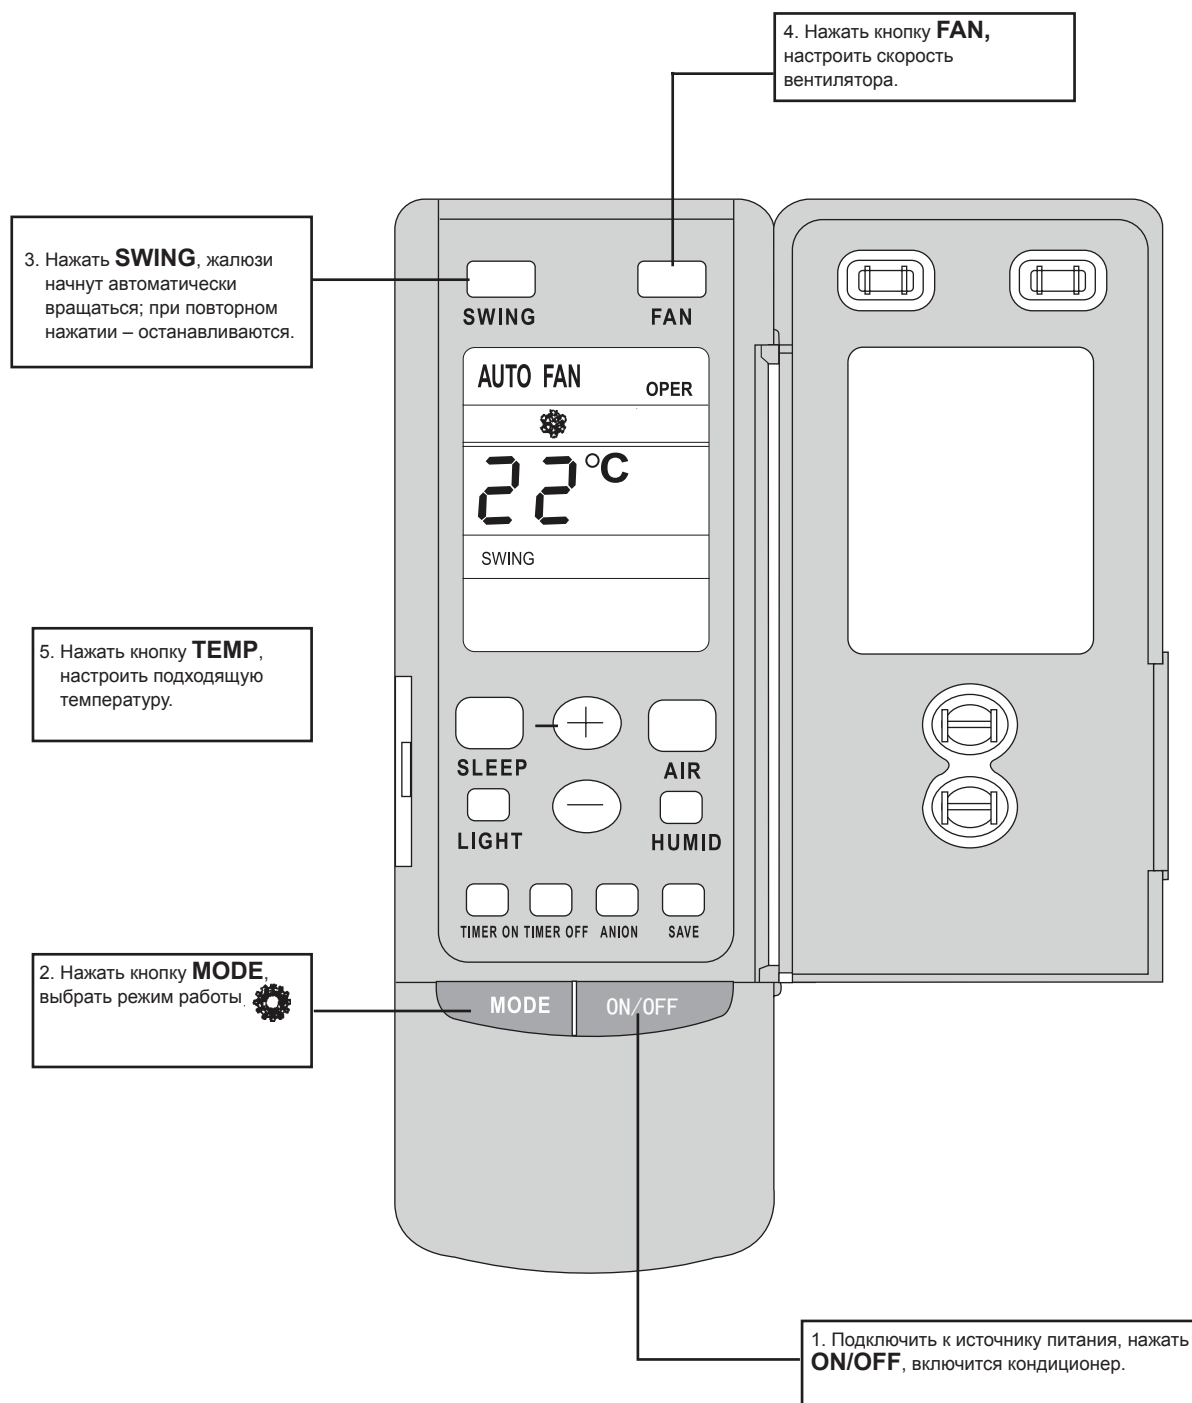

# Пульт дистанционного управления

## ● Режим отопления HEAT


- Если температура в помещении ниже заданной, компрессор работает в режиме отопления.
- Если температура в помещении выше заданной, компрессор и внешний вентилятор выключаются и работает только мотор внутреннего вентилятора.
- Заданная температура TEMP должна быть в диапазоне от 16 до 30 °С.

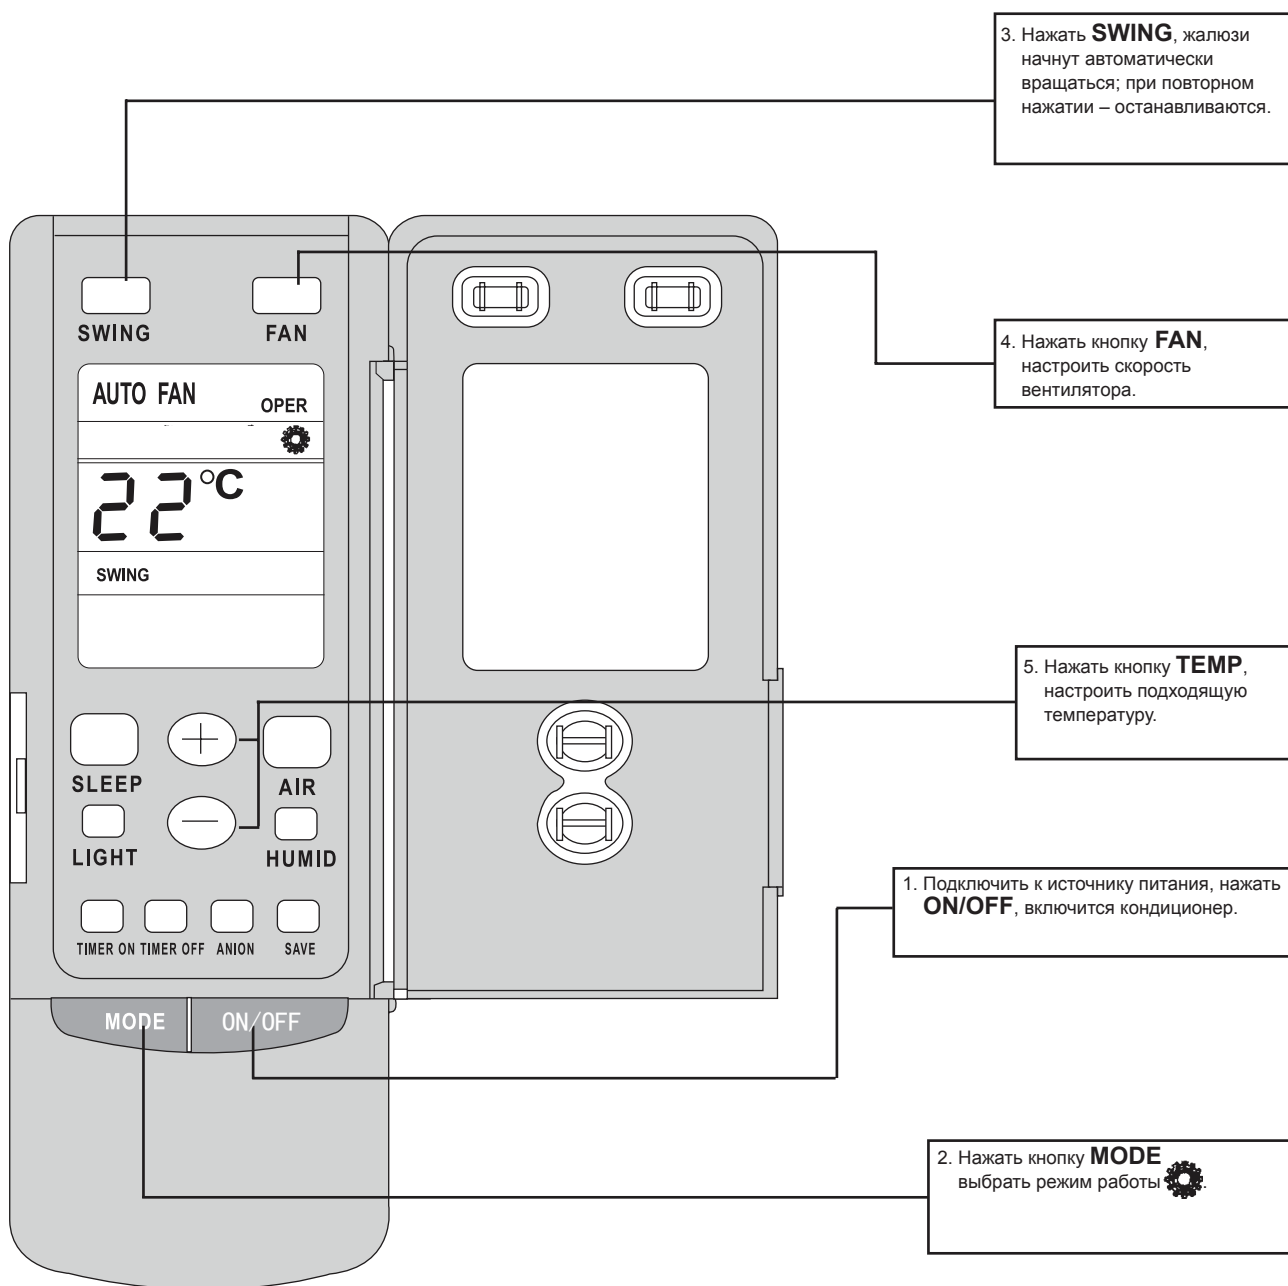

# Пульт дистанционного управления

## ● Режим осушения DRY


- Если температура в помещении ниже заданной, выключаются компрессор и внешний вентилятор, а внутренний вентилятор работает на малой скорости. Если температура в помещении  $\pm 2$  °C от заданной, кондиционер работает в режиме осушения. Если температура в помещении выше заданной, кондиционер работает в режиме охлаждения.
- Заданная температура TEMP должна быть в диапазоне от 16 до 30 °C.

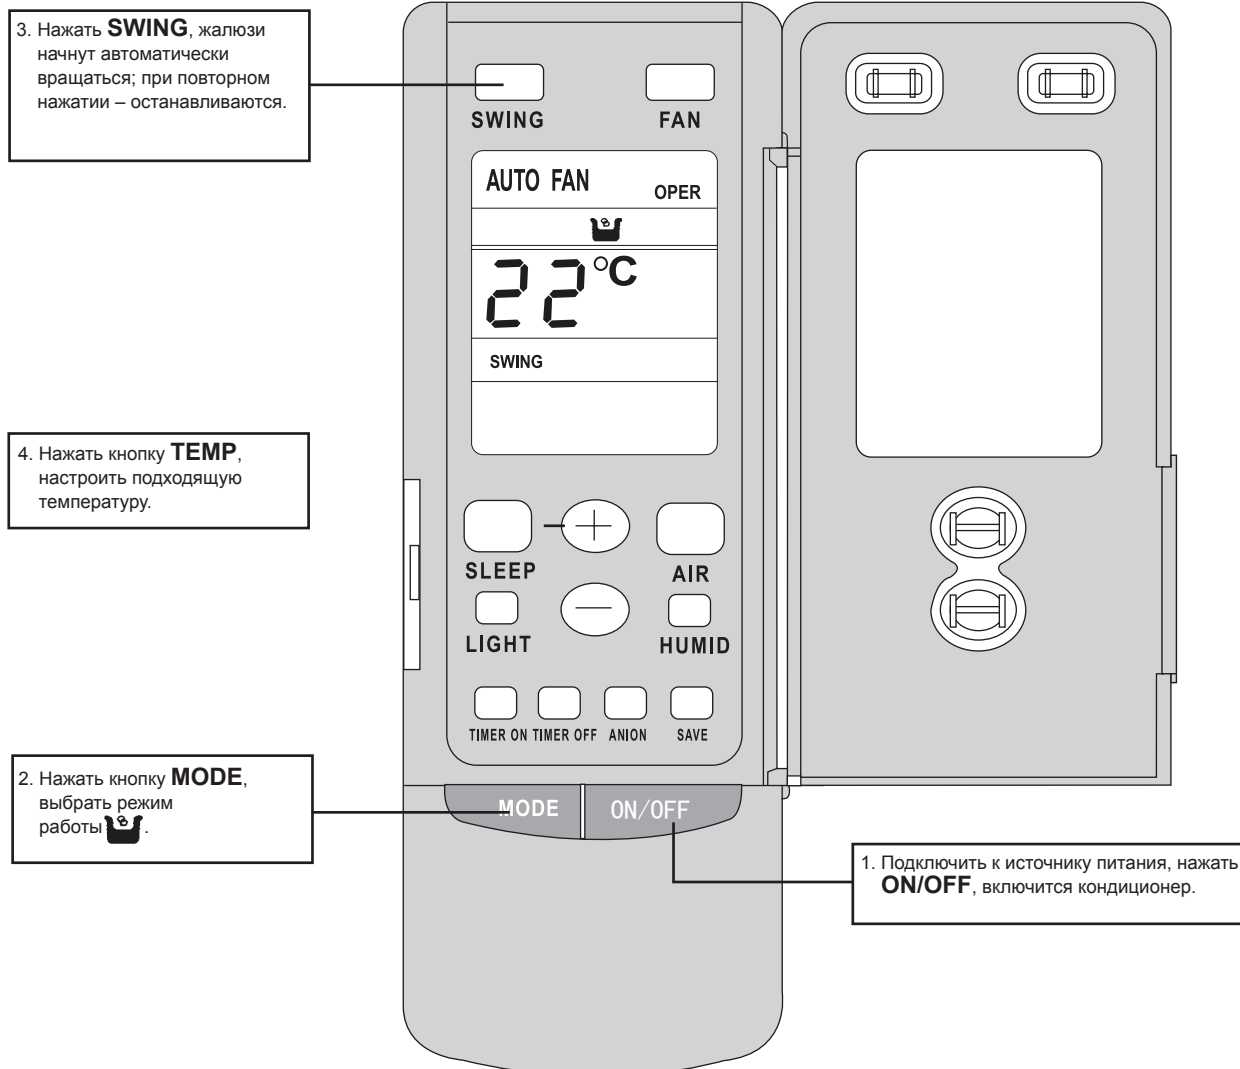

# Пульт дистанционного управления


## ● Автоматический режим AUTO

- В автоматическом режиме AUTO для включения охлаждения (COOL) установлена температура 25 °С, а для включения отопления (HEAT) – 20 °С.

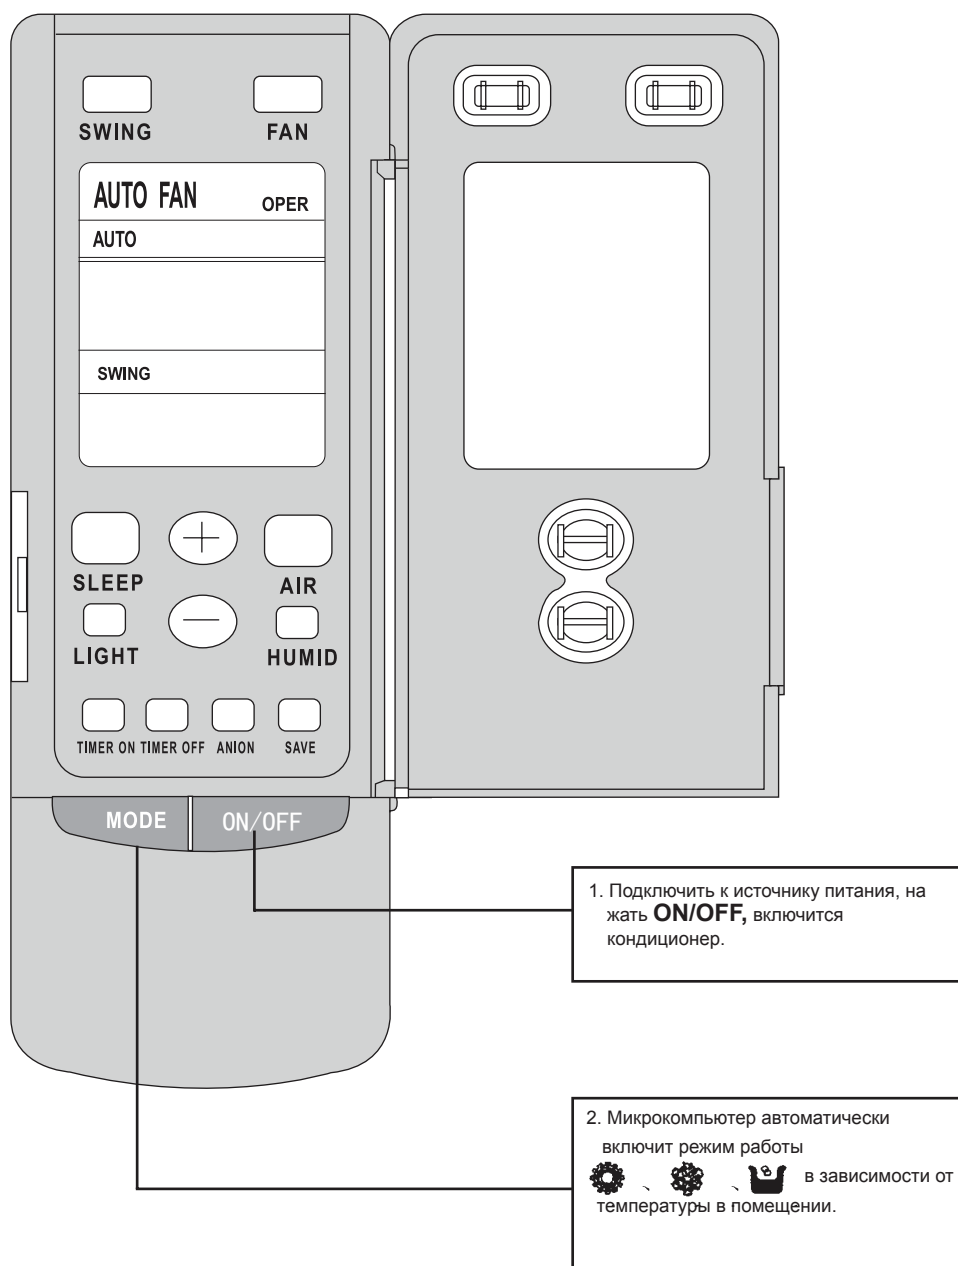

# Пульт дистанционного управления

## ● Работа по таймеру

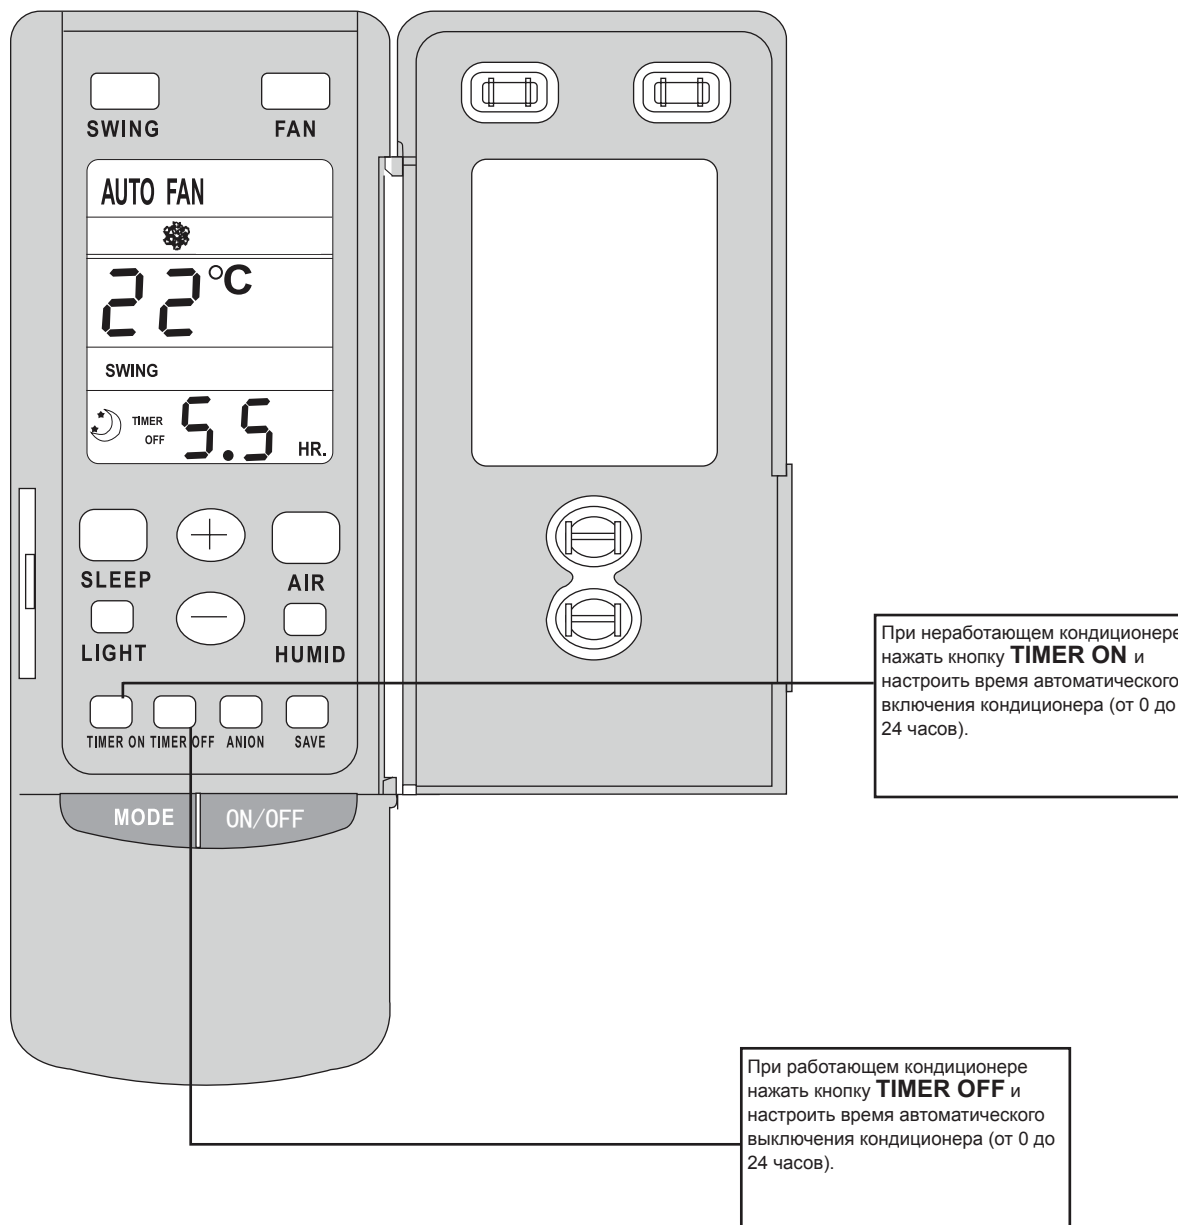




# Пульт дистанционного управления

## ● Экономичный режим SLEEP

- В режиме охлаждения и осушения при включении экономичного режима SLEEP температура повысится на 1 °C за 1 час и на 2 °C за 2 часа. Мотор внутреннего вентилятора работает с минимальной скоростью.
- В режиме отопления при включении экономичного режима SLEEP температура снизится на 1 °C за 1 час и на 2 °C за 2 часа.

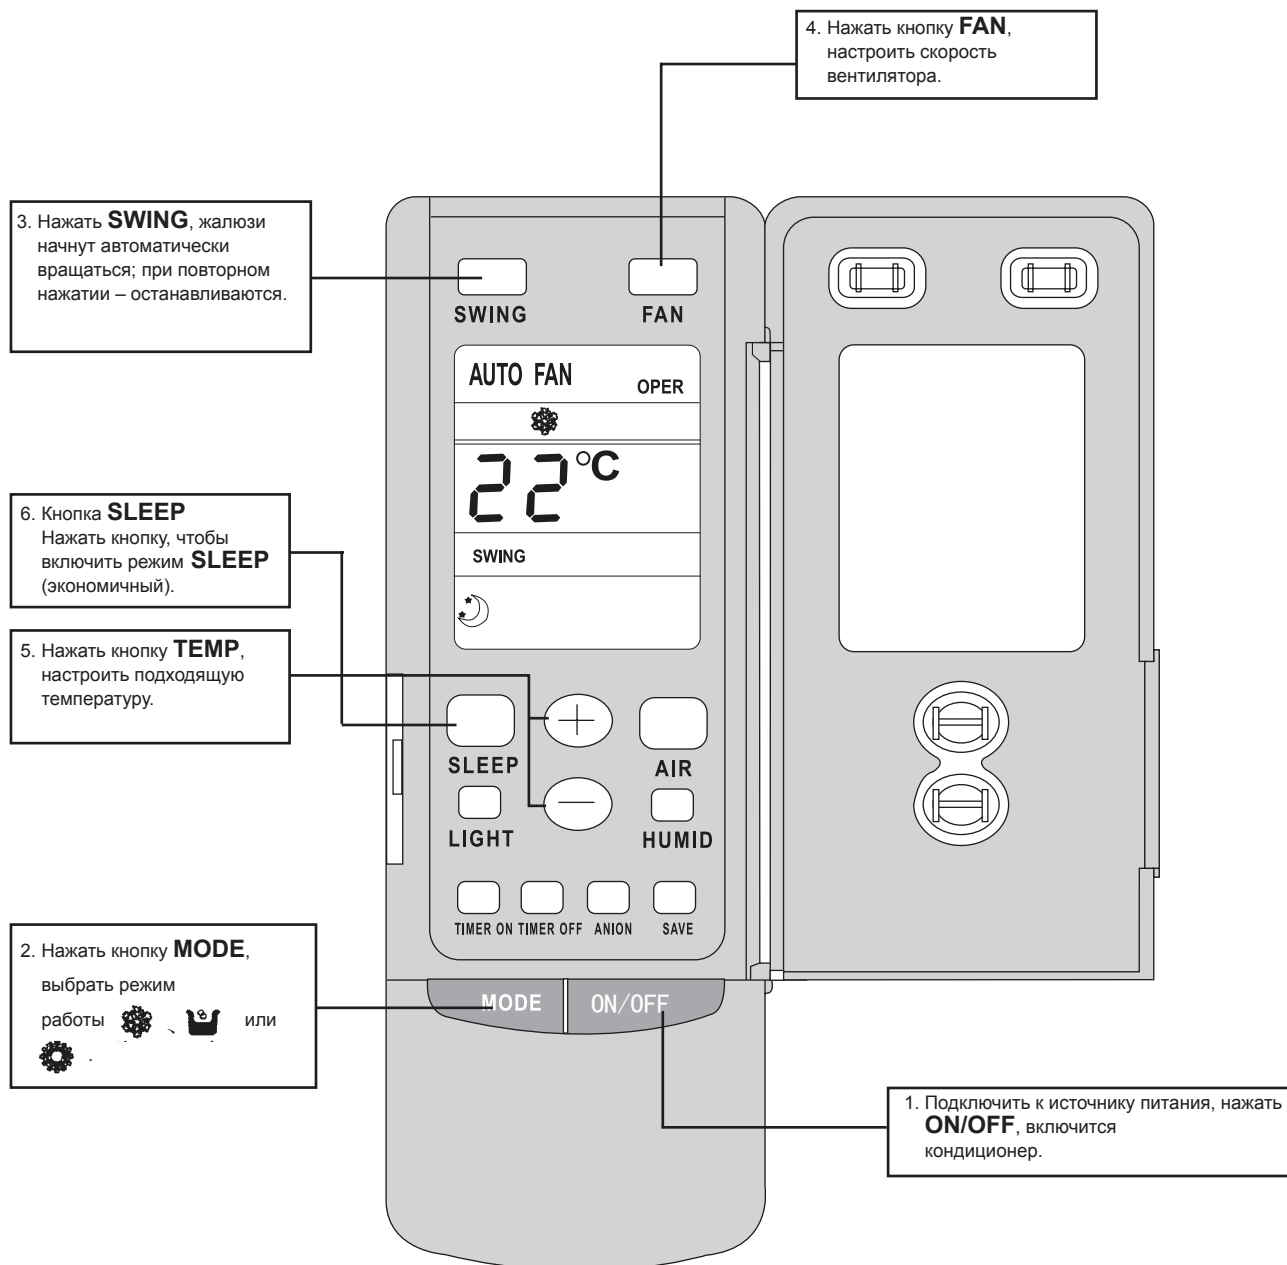


# Пульт дистанционного управления

## ● Замена батарей



1. Снять заднюю крышку пульта ДУ.
2. Вставить две батареи AAA и нажать ACL.
3. Поставить крышку на место.

### Примечание:

- Нельзя использовать одновременно новые и старые батареи и батареи разных типов.
- Перед длительным перерывом в использовании пульта следует вынуть из него батареи.

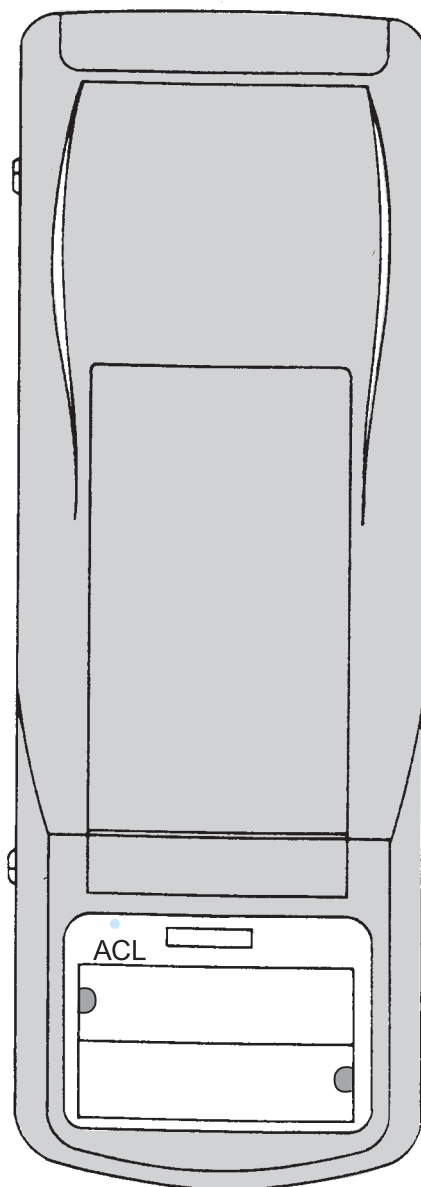

2. Вставить батареи AAA

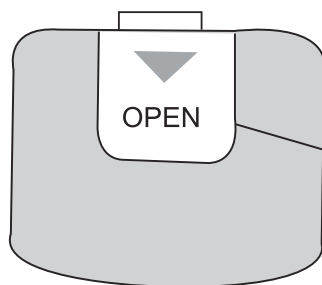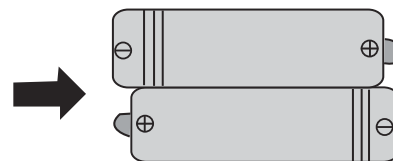

1. Снять крышку
3. Поставить крышку на место.