

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ОПИСАНИЕ ПУЛЬТА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

Модель:

AWMI-21HPDC1

AWMI-26HPDC1

AWMI-35HPDC1

AWMI-53HPDC1

ACMI-36HPDC1

ACMI-53HPDC1

ATMI-36HPDC1

Большая библиотека технической документации
<http://splitoff.ru/tehn-doc.html>
каталоги, инструкции, сервисные мануалы, схемы.

◆ Пульт дистанционного управления

Пульт дистанционного управления

Примечание: Между приемным элементом и передатчиком не должно быть препятствий. Не ронять и не бросать пульт. Не допускать попадания жидкости на пульт, беречь пульт от прямого солнечного света и нагрева.

Передатчик сигнала



Кнопки на пульте




Кнопка ON/OFF

- Установка включается и выключается нажатием этой кнопки. Когда установка выключена, режим ожидания не действует.

Кнопка MODE

- С каждым нажатием этой кнопки переключается режим работы установки в следующей последовательности: Auto-Cool-Dry-Fan-Heat. При включении установки автоматически включается режим Auto (в этом режиме температура на экране не видна). В режиме отопления (Heat) начальное значение температуры 28 °C (82 °F), а во всех остальных режимах – 25 °C (77 °F).



△ AUTO

❄ COOL

💧 DRY

🌀 FAN

☀ HEAT


(Только для установок с функциями охлаждения и отопления)

Кнопка SLEEP

- Нажатием этой кнопки включается и выключается режим ожидания. При включении установки режим ожидания не включается. При выключении установки режим ожидания выключается. При включении режима ожидания на экране появляется соответствующий индикатор. В этом режиме можно настроить таймер. Данная функция недоступна в режимах вентиляции (FAN) и Auto.

Кнопка FUN

- Нажатием этой кнопки переключается скорость работы вентилятора в следующей последовательности: Auto-Low-Middle-High. При включении установки по умолчанию включается скорость Auto. В режиме Blow включается только скорость вентилятора Low.



▲ Low fan ▲ Middle fan

▲ High fan

Кнопка CLOCK

- Нажатием этой кнопки включается режим настройки часов: начнет мигать экран и сигнал ⊖. В течение 5 секунд значение можно изменить кнопкой (+) или (-). Нажать кнопку, удерживать ее нажатой 2 секунды, и значение десятка минут изменится на 1. Пока мигает экран, нажать кнопку CLOCK еще раз, индикатор ⊖ перестанет мигать, и на экране появится настроенное значение. При включении установки на экране появляется значение 12:00 и индикатор ⊖. Если виден индикатор ⊖, значит, показано текущее время, если нет – настройка таймера.

Кнопка TEMP

- Нажатием этой кнопки включается настройка температуры и показ температуры в помещении и на улице (если не измеряется температура на улице, показана первоначальная настройка). Индикатора нет. Примечание: при нажатии кнопки TEMP на пульте ДУ постоянно показана настроенная температура.

◆ Пульт дистанционного управления

Пульт дистанционного управления

Данный пульт дистанционного управления можно применять с различными кондиционерами, поэтому здесь не приводится описание кнопок, которые не используются с этим конкретным кондиционером.



Кнопки
на пульте

Кнопка BLOW

- Нажатием этой кнопки включается и выключается функция BLOW. В режимах охлаждения (COOL) и высушивания (DRY) функция BLOW включается одним нажатием кнопки: появится индикатор BLOW и включится функция. При повторном нажатии функция выключится и индикатор погаснет. При включении установки функция BLOW включается автоматически. При нажатии кнопки ON/OFF и переключении в режим Cool или Dry статус функции BLOW не меняется. На выключенной установке можно только выключить функцию BLOW. В режимах AUTO, FAN и HEAT функция BLOW не работает и индикатор не включается.

Кнопка TURBO

- Нажатием этой кнопки в режиме COOL или HEAT включается и выключается функция TURBO. Когда функция включена, включается индикатор TURBO. При переключении в другой режим или смене скорости вентилятора индикатор автоматически выключается.

Кнопка +

- Нажатием этой кнопки увеличивается заданное значение температуры. С каждым нажатием кнопки температура увеличивается, а если нажать кнопку и удерживать ее нажатой, значение увеличивается быстрее. Когда кнопка отпущена, перестает мигать индикатор температуры. Температура не регулируется в режиме AUTO, но можно вывести на экран заданное значение температуры. Допустимый диапазон температур по Цельсию 16-30, по Фаренгейту 61-86.

Кнопка -

- Нажатием этой кнопки уменьшается заданное значение температуры. С каждым нажатием кнопки температура уменьшается, а если нажать кнопку и удерживать ее нажатой, значение уменьшается быстрее. Когда кнопка отпущена, перестает мигать индикатор температуры. Температура не регулируется в режиме AUTO, но можно вывести на экран заданное значение температуры.

Кнопка LIGHT

- Кнопка настройки освещения, работает при включенной и выключенной установке. При включении установки освещение включается автоматически.

◆ Пульт дистанционного управления

Пульт дистанционного управления

Данный пульт дистанционного управления можно применять с различными кондиционерами, поэтому здесь не приводится описание кнопок, которые не используются с этим конкретным кондиционером.




Кнопки на пульте



Кнопка управления жалюзи


- С каждым нажатием этой кнопки угол отклонения жалюзи изменяется в следующей последовательности:



Данный пульт ДУ можно применять с различными системами, поэтому в данной установке три указанные ниже команды не выполняются, т.к. у нее нет соответствующих функций. Угол поворота жалюзи не изменится.



Если выключить движение направляющей, жалюзи останутся в том положении, в котором движение было выключено.


Символ  показывает, что жалюзи поворачиваются вверх-вниз, проходя через пять положений.



Кнопка AIR

- Нажатием этой кнопки включается и выключается подача воздуха.

Кнопка TIMER ON

- Настройка времени включения таймера. После нажатия кнопки на экране начнет мигать индикатор ON, символ  погаснет, цифры покажут настроенное время включения таймера. Пока мигает индикатор (5 секунд), кнопками (-) и (+) можно изменить время включения: с каждым нажатием кнопки значение изменяется на 1 минуту. Если кнопку (+) или (-) нажать и удерживать нажатой, значение изменится быстрее: первые 2,5 секунды будет меняться значение десятков минут, следующие 2,5 секунды – значение единиц минут, и так далее. Чтобы записать изменение, нужно нажать кнопку TIMER ON в течение 5 секунд, пока мигает индикатор. Повторным нажатием кнопки при включенном таймере он выключается. Перед настройкой таймера установите точное время на часах.

TIMER OFF

Кнопка TIMER OFF

- Настройка времени выключения таймера. После нажатия кнопки на экране начнет мигать индикатор OFF. Настройка времени такая же, как для включения таймера.



Кнопка HEALTH


- Нажатием этой кнопки включается и выключается функция HEALTH. При включении эта функция по умолчанию включена.


Кнопка I FEEL

- Включение функции I FEEL. После включения функции символ I FEEL будет появляться на экране на 200 мс после нажатия кнопки любой другой функции, а каждые 10 минут с пульта ДУ на установку будет подаваться сигнал-значение температуры. Повторным нажатием кнопки функция выключается.

◆ Пульт дистанционного управления


Руководство по работе с пультом – общие функции

1. Подключить установку к сети, нажать кнопку ON/OFF – установка включится. Примечание: При выключении установки жалюзи главного блока автоматически закроются.
2. Нажать кнопку MODE и выбрать нужный режим работы, или выбрать режим COOL или HEAT и сразу перейти к нужной операции.
3. Установить нужную температуру кнопками (+) и (-). В режиме AUTO температуру устанавливать не нужно.
4. Нажать кнопку FAN, выбрать частоту вращения вентилятора: AUTO FAN, LOW, MID или HIGH.
5. Нажать кнопку , настроить движение жалюзи.

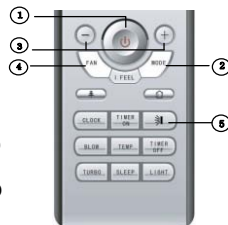

Руководство по работе с пультом – дополнительные функции

1. Режим ожидания включается кнопкой SLEEP.
2. Время включения и выключения таймера регулируется кнопками TIMER ON и TIMER OFF.
3. Кнопкой LIGHT включается подсветка экрана (не на всех установках).
4. Кнопкой TURBO включается и выключается функция TURBO.

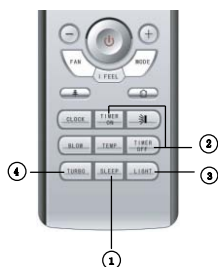

Специальные функции

★ Функция BLOW

Продувка испарителя внутреннего блока от влаги после выключения кондиционера. Предотвращает образование плесени.

1. Если функция BLOW включена: выключить установку кнопкой ON/OFF, вентилятор внутреннего блока будет работать на малой скорости еще около 10 минут. В это время можно выключить вентилятор кнопкой BLOW.
2. Если функция BLOW выключена: выключить установку кнопкой ON/OFF, установка выключится немедленно.

★ Функция AUTO RUN


Когда включена функция AUTO RUN, на экране не показана заданная температура, а кондиционер работает в соответствии с температурой воздуха в помещении, автоматически включая оптимальный режим и поддерживая комфортные условия.

★ Функция TURBO


Когда включена функция TURBO, вентилятор работает с очень высокой частотой, быстро охлаждая или нагревая воздух в помещении до заданной температуры.

◆ Пульт дистанционного управления

★ Функция «Замок»

Можно запереть или отпереть клавиатуру, одновременно нажав кнопки (-) и (+). Когда клавиатура пульта ДУ заперта, на экране показан символ . При нажатии любой кнопки этот символ мигнет три раза. При отпирании клавиатуры символ исчезает.

★ Управление жалюзи

1. Нажать кнопку управления жалюзи и держать ее нажатой 2 секунды: жалюзи на установке начнут двигаться во всем диапазоне сверху вниз. Отпустить кнопку, жалюзи остановятся в нужном положении.
2. В режиме включенных жалюзи, при переключении из режима OFF в режим , нажать кнопку и держать нажатой 2 секунды – жалюзи немедленно выключатся. При повторном нажатии в течение 2 секунд включится режим, следующий в указанном выше цикле.

★ Переключение между шкалами Фаренгейта и Цельсия

При выключенном кондиционере одновременно нажать кнопки MODE и (-).

★ Новая функция размораживания

Индикатор показывает, что функция размораживания включена и размораживание продолжается. Если выключить установку с пульта ДУ, она не выключится, пока не закончится размораживание. При изменении режима работы с пульта ДУ новый режим включится, когда закончится размораживание.

Включение и выключение размораживания: на выключенном пульте ДУ нажать одновременно кнопки MODE и BLOW. Если выполняется размораживание, на экране пульта ДУ вместо цифр появится надпись H1. При переключении в режим отопления вместо цифр появится надпись H1 и будет мигать 5 секунд: нажать кнопку +/-, H1 исчезнет и появится заданная температура. При включении пульта ДУ функция размораживания будет выключена по умолчанию.