SAKATA

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
НА ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ
МОДЕЛЬ N

имательно прочитайте эту инструкцию для того, что бы вы
гли правильно и безопасно пользоваться кондиционером

splitoff.ru

Большая библиотека технической документации
http://splitoff.ru/tehn-doc.html
каталоги, инструкции, сервисные мануалы, схемы.

ОПИСАНИЕ ФУНКЦИЙ КНОПОК

Кнопки

1. ON/OFF – включение/выключение кондиционера.

2. SPEED – регулировка мощности подачи воздуха в следующей последовательности:

- Автоматическая
- Низкая
- Средняя
- Высокая

3. SWING – Регулировка вертикального потока воздуха.

4.TURBO - эта функция возможна только в режиме охлаждения или обогрева. Она включает максимальную скорость вентилятора, для быстрого и сильного охлаждения или обогрева.

5.TIMER

Настройки таймера на включение.

A.Когда таймер выключен нажмите кнопку Timer. На дисплее отобразится “Timer ON” и установите время в диапазоне от 30 минут до 24 часов.

B.Кнопками лево и право вы можете регулировать время. Одно нажатие это меняет таймер на 30 минут, до 10 часов. После 10 часов – одно нажатие равно одному часу.

C.Выберите необходимую функцию нажатием ее клавиши, затем Нажмите “Timer” еще раз что бы установить таймер на данную функцию.

D.Когда время таймера истечет автоматически включится выбранная функция.

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html

6. DISPLAY
Нажав эту кнопку вы можете включить и выключить дисплей.

7. КНОПКИ ЛЕВО И ПРАВО
Нажимая эти кнопки вы можете регулировать температуру от 16С° до 32С°. На дисплее будет отображаться соответствующая информация.

8. MODE
Позволяет выбирать различные режимы работы. Соответствующая информация отображается на дисплее.
Авто =>Охлаждение => Осушение => Обогрев => Вентиляция => Авто
Вентиляция не несет функцию обогрева.

9. SLEEP
1) При включении этой функции на внутреннем блоке загорится соответствующий индикатор.
2) В режиме охлаждения, после включения этой функции температура будет автоматически подниматься на 1 градус каждый час.
3) В режиме обогрева, после включения этой функции температура будет падать на 2 градуса каждый час.
4) В режиме вентиляции кондиционер автоматически выключится спустя 7 часов.
5) Нажмите кнопку Mode или ON/OFF для выключения режима сна.

10. SWING
При нажатии на эту кнопку вертикальные жалюзи начнут качаться, нажмите ее снова и горизонтальные жалюзи тоже придут в движение. Нажав еще раз вы остановите вертикальные жалюзи в том положении в котором они находятся, и нажав еще раз остановите вертикальные жалюзи.

11. HEALTH
Нажимая эту кнопку вы можете включить и выключить данную функцию.

УСТАНОВКА И ЗАМЕНА БАТАРЕЕК пульта ДУ

1. Снимите заднюю крышку пульта.
2. Вставьте новые батарейки. Следите за полярностью.
3. Закройте крышку.

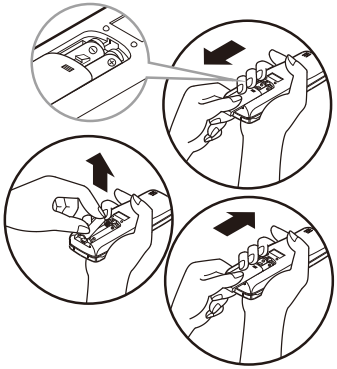

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html

ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Автоматический режим

1. Включите кондиционер, нажав кнопку вкл./выкл.
2. Нажимая кнопку MODE, выберите автоматический режим. На дисплее загорится значок AUTO.
3. Температура и скорость будут установлены автоматически в зависимости от температуры воздуха в помещении.
4. Для отключения кондиционера снова нажмите кнопку вкл./выкл.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Если автоматический режим работы не обеспечивает комфортные условия, выберите другой режим работы кондиционера.

Режим охлаждения

1. Включите кондиционер, нажав кнопку Вкл./Выкл.
2. Нажимая кнопку MODE, выберите Режим охлаждения. На дисплее загорится значок COOL.
3. Задайте нужную температуру с помощью кнопок регулировки SET (диапазон 16-32 градусов по Цельсию).
4. Для регулировки мощности подачи воздуха нажмите кнопку SPEED (режим мощности меняется с каждым нажатием кнопки). Доступны низкая, средняя, высокая и автоматическая мощность подачи воздуха.
5. Для отключения кондиционера снова нажмите вкл./выкл.

Режим оптимальной влажности

1. Включите кондиционер, нажав кнопку Вкл./Выкл.
2. Нажимая кнопку MODE, выберите Режим оптимальной влажности. На дисплее загорится значок DRY.
3. Для отключения кондиционера снова нажмите кнопку Вкл./Выкл.

ПРИМЕЧАНИЕ:

При включении режима оптимальной влажности кондиционер начнет осушать воздух в помещении, автоматически выбирая рабочую температуру и мощность подачи воздуха.

Температура воздуха задается автоматически и не может быть изменена.

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html

Режим обогрева

1. Включите кондиционер, нажав кнопку Вкл./Выкл.
2. Нажимая кнопку MODE, выберите Режим обогрева. На дисплее загорится значок HEAT.
3. Задайте нужную температуру с помощью кнопок регулировки SET (диапазон 16-32 градусов по Цельсию).
4. Для регулировки мощности подачи воздуха нажмите кнопку SPEED (режим мощности меняется с каждым нажатием кнопки). Доступны низкая, средняя, высокая и автоматическая мощность подачи воздуха.
5. Для отключения кондиционера снова нажмите кнопку Вкл./Выкл.

Режим вентиляции

1. Включите кондиционер, нажав кнопку Вкл./Выкл.
2. Нажимая кнопку MODE, выберите Режим вентиляции. На дисплее загорится значок FAN.
3. Для регулировки мощности подачи воздуха нажмите кнопку SPEED (режим мощности меняется с каждым нажатием кнопки). Доступны низкая, средняя, высокая и автоматическая мощность подачи воздуха.
4. Для отключения кондиционера снова нажмите кнопку Вкл./Выкл.

Таймер

Установка включения кондиционера по времени:

1. Нажмите на кнопку TIMER. На пульте загорится индикатор «ON».
2. Установите нужное время с помощью кнопок регулировки температуры и времени SET.
3. Запоминание выбранного времени производится повторным нажатием на кнопку TIMER.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Данная инструкция описывает функции ДУ для всех кондиционеров. Возможно, нажимая на какую-то кнопку, никакой реакции не последует. Это означает, что в купленном Вами кондиционере данная функция отсутствует

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html